* Šīs rokasgrāmatas saturs var atšķirties no tālruņa interfeisa atkarībā instalētās programmatūras versijas un pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-03877A
Latviski. 08/2003. Rev. 1.0

SAMSUNG

DIVU FREKVENČU JOSLU GPRS TĀLRUNIS SGH-C100

Saturs

Svarīgi drošības norādījumi..... 7

Komplektācija 9

Tālrunis..... 10

Tālruņa izkārtojums 10
Displejs 13
Indikators 15

Darba sākšana..... 16

SIM kartes ievietošana 16
Akumulatora uzlāde..... 18
Tālruņa ieslēgšana/izslēgšana..... 20
Tastatūras bloķēšana vai atbloķēšana 21

Zvanu funkcijas..... 22

Zvanīšana..... 22
Skaļuma regulēšana 24
Atbildēšana uz zvanu..... 25
Neatbildēto zvanu apskate..... 26
Ātrā pārslēgšanās uz kluso režīmu 28

Funkciju un iespēju izvēle 29

Tālruņu katalogs 31

Numura saglabāšana kopā ar vārdu 31
Tālruņu kataloga ieraksta iespēju izmantošana 34
Numura meklēšana un sastādīšana tālruņu katalogā..... 35
Zvanītāju grupas labošana..... 37
Ātrā numura sastādīšana 38
Visu tālruņu kataloga ierakstu dzēšana 40
Atmiņas statusa pārbaude..... 41

Teksta ievadīšana 42
Teksta ievades režīma mainīšana 43
T9 režīma lietošana 44
Lielo/mazo burtu režīmu izmantošana 46
Simbolu režīma izmantošana 47
Ciparu režīma lietošana 47

Iespējas sarunas laikā 48
Sarunas aizturēšana 48
Mikrofona izslēgšana 49
Taustiņu toņu izslēgšana/sūtīšana 50
DTMF toņu sūtīšana 50
Numura meklēšana tālruņu katalogā 51
SMS pakalpojumu lietošana 51
Atbildēšana uz otru zvanu 52
Konferences zvans 52

Izvēlņu lietošana 55
Piekļūšana izvēlņu funkcijām ritinot 55
Piekļuve izvēlņu funkcijām, lietojot ātrpiekļuvi 56
Izvēlņu funkciju saraksts 56

Īsziņas 62
Saņemtās *(1.1. izvēlne)* 62
Nosūtītās *(1.2. izvēlne)* 63
Rakstīt jaunu *(1.3. izvēlne)* 65
Šabloni *(1.4. izvēlne)* 67
Iestatījumi *(1.5. izvēlne)* 68
Dzēst visu *(1.6. izvēlne)* 69
Mani objekti *(1.7. izvēlne)* 70
Atmiņas stāvoklis *(1.8. izvēlne)* 71
Balss pasts *(1.9. izvēlne)* 71
Apraide *(1.10. izvēlne)* 72

Zvanu arhīvs 74
Neatbildētie zvani *(2.1. izvēlne)* 74
Saņemtie zvani *(2.2. izvēlne)* 74
Veiktie zvani *(2.3. izvēlne)* 75
Dzēst visu *(2.4. izvēlne)* 75
Zvanu ilgums *(2.5. izvēlne)* 76
Zvanu izmaksas *(2.6. izvēlne)* 76

Skaņas iestatījumi 78
Zvana signāls *(3.1. izvēlne)* 78
Zvana skaļums *(3.2. izvēlne)* 78
Signāla veids *(3.3. izvēlne)* 79
Taustiņu toņi *(3.4. izvēlne)* 79
Īsziņas signāls *(3.5. izvēlne)* 80
Ieslēgšanās/izslēgšanās *(3.6. izvēlne)* 81
Papildsignāli *(3.7. izvēlne)* 82

Tālruņa iestatījumi 83
Infrasarkanā aktivizēšana *(4.1. izvēlne)* 83
Mani iestatījumi *(4.2. izvēlne)* 84
Sveiciens *(4.3. izvēlne)* 85
Savs numurs *(4.4. izvēlne)* 86
Valoda *(4.5. izvēlne)* 86
Drošība *(4.6. izvēlne)* 86
Displeja iestatījumi *(4.7. izvēlne)* 90
Papildiestatījumi *(4.8. izvēlne)* 91
Ātrpiekļuve *(4.9. izvēlne)* 92
Atjaunot rūpn. iestatījumus *(4.10. izvēlne)* 92

Plānotājs 93
Kalendārs *(5.1. izvēlne)* 93
Uzdevumu saraksts *(5.2. izvēlne)* 96
Laiks un datums *(5.3. izvēlne)* 99
Modinātājs *(5.4. izvēlne)* 100
Kalkulators *(5.5. izvēlne)* 101
Valūtas kurss *(5.6. izvēlne)* 102

Tīkla pakalpojumi 103
Zvanu pāradres. *(6.1. izvēlne)* 103
Zvanu liegumi *(6.2. izvēlne)* 105
Zvanu gaidīšana *(6.3. izvēlne)* 107
Tīkla izvēle *(6.4. izvēlne)* 108
Zvanītāja ID *(6.5. izvēlne)* 109
Slēgta lietotāju grupa *(6.6. izvēlne)* 109

Izklaide 111
Spēles *(7.1. izvēlne)* 111
WAP pārlūks *(7.2. izvēlne)* 112
Ielāde *(7.3. izvēlne)* 119

Problēmu novēršana 121

Piekļuves kodi 124
Tālruņa parole 124
PIN 125
PUK 125
PIN2 126
PUK2 126
Liegumu parole 127

Informācija par veselību un drošību 128
Pakļaušana radiofrekvenču enerģijas ietekmei (informācija par SAR) 128
Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā 130
Drošība uz ceļa 132
Darbības vide 134
Elektroniskās ierīces 134
Sprādzienbīstama vide 136
Ārkārtas zvani 137
Cita svarīga informācija par drošību 138
Apkope un glabāšana 139

Skaidrojošā vārdnīca 141

Alfabētiskais rādītājs 145

Ātrās uzziņas kartīte 151

Svarīgi drošības norādījumi

Pirms mobilā tālruņa lietošanas iepazīstieties ar šiem norādījumiem. Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Plašāku informāciju par drošību skatiet "Informācija par veselību un drošību" 128. lpp.

Satiksmes drošība ir pirmajā vietā

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu, - vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var radīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana slimnīcās

Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnisku iekārtu tuvumā. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var izraisīt traucējumus vai būt bīstams (piemēram, slimnīcā).

Pakļaušana radiofrekvenču iedarbībai

Šis tālrunis ir izstrādāts saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radiofrekvenču (RF) iedarbībai. Lai nodrošinātu atbilstību šīm prasībām, izmantojiet tikai Samsung ražotos vai apstiprinātos piederumus. Neapstiprināta piederuma lietošanas rezultātā šīs prasības var tikt pārkāptas.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss).

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus un akumulatorus.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst instalēt un labot tikai kvalificēts servisa personāls.

Komplektācija

Tālruņa komplektācijā ietilpst šādi priekšmeti:

Tālrunis

Ceļojuma adapteris

Akumulators

Lietotāja rokasgrāmata

Rokas siksniņa

Tālruņa komplektācija var atšķirties atkarībā no valsts.

Turklāt no vietējā Samsung preču izplatītāja varat iegādāties šādus piederumus:

- Austiņu-mikrofonu
- Vienkāršo brīvroku komplektu
- Standarta akumulatorus
- Automašīnas cigarešu piesmēķētāja adapteri
- Turētāju automašīnā
- Datu kabeli
- Akumulatora lādētāju

Tālrunis

Tālruņa izkārtojums

Šajā ilustrācijā ir redzami tālruņa pamatelementi.

Taustiņš	Apraksts
	Izvēlņu sistēmā ļauj ritināt izvēlņu iespējas un tālruņu kataloga atmiņu. *Gaidīšanas režīmā* ļauj tieši piekļūt izlases izvēlņu iespējām (plašāku informāciju par ātrpiekļuvi skatiet 92. lpp.).
	Izvēlņu sistēmā - attiecīgi - atgriezties iepriekšējā izvēlnes līmenī un izvēlēties pašreizējo izvēlni. *Ievadot tekstu*, pārvietot kursoru attiecīgi pa kreisi un pa labi. *Gaidīšanas režīmā* ļauj tieši piekļūt izlases izvēlņu iespējām (plašāku informāciju par ātrpiekļuvi skatiet 92. lpp.).
 (izvēles taustiņi)	Veikt virs tiem (displeja apakšējā rindā) norādītās funkcijas.
	Ievadot tekstu, izdzēst rakstzīmes no displeja. *Izvēlņu sistēmā* atgriezties iepriekšējā izvēlnes līmenī. *Gaidīšanas režīmā* atvērt WAP (Wireless Application Protocol - bezvadu lietojumu protokols) pārlūku.

Taustiņš	**Apraksts** *(turpinājums)*
	Veikt zvanu vai atbildēt uz zvanu. *Turot nospiestu gaidīšanas režīmā*, atkārto pēdējo izsaukto vai saņemto numuru. *Izvēlņu sistēmā* ļauj izvēlēties izvēlnes funkciju vai saglabā ievadīto informāciju (piemēram, vārdu) tālrunī vai SIM kartē.
	Beidz zvanu. *Turot nospiestu*, ieslēdz un izslēdz tālruni. *Izvēlņu sistēmā* atceļ ievadīto un atgriežas gaidīšanas režīmā.
1	*Turot nospiestu gaidīšanas režīmā*, atver balss pastkasti.
0 + … 9 WXYZ	Ievada ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes.
* #	Ievada speciālās rakstzīmes. Veic dažādas funkcijas.
	(tālruņa sānos) Sarunas laikā regulē klausules skaļumu. *Gaidīšanas režīmā* regulē taustiņu skaļumu. *Izvēlņu sistēmā* ļauj ritināt izvēlņu iespējas un tālruņu kataloga atmiņu.

Displejs

Displeja izkārtojums

Displejs ir sadalīts trīs daļās.

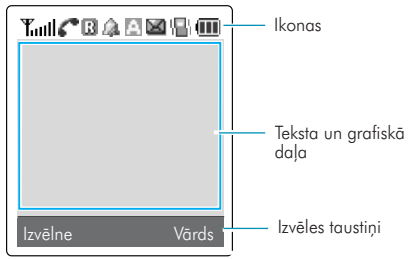

Daļa	**Apraksts**
Pirmā rinda	Parāda dažādas ikonas (sk. 14. lpp.).
Vidusdaļas rindas	Parāda ziņas, instrukcijas un jūsu ievadītos datus (piemēram, numuru, uz kuru jāzvana).
Pēdējā rinda	Parāda abiem izvēles taustiņiem pašlaik piešķirtās funkcijas.

Ikonas

Ikona	Apraksts
	Parāda uztvertā signāla stiprumu. Jo lielāks stabiņu skaits, jo stiprāks signāls.
	Tiek parādīts notiekošas sarunas laikā.
	Tiek parādīts, kad ir izveidots savienojums ar GPRS tīklu.
	Tiek parādīts, kad ir aktivizēts klusuma režīms vai izvēlnes funkcija **Signāla veids** (**3.3. izvēlne**) ir uzstādīta tā, lai tālrunis, saņemot zvanu, vibrētu; plašāku informāciju skatiet 28. lpp. un 79. lpp.
	Tiek parādīts, saņemot jaunu īsziņu.
	Tiek parādīts, saņemot jaunu balss pastu.
	Tiek parādīts teksta ievadīšana laikā un norāda pašreizējo teksta ievades režīmu.
	Tiek parādīts, ja ir uzstādīts modinātājs.
	Norāda akumulatora līmeni. Jo vairāk stabiņu ir redzami, jo vairāk jaudas ir atlicis.
	Tiek parādīts, ja ir aktivizēts IrDA ports. Plašāku informāciju skatiet 83. lpp.

Ikona	Apraksts *(turpinājums)*
	Tiek parādīts, ja ir izslēgta skaņa.
	Tiek parādīts, ja neatrodaties mājas tīklā un esat reģistrējies citā tīklā; piemēram, ceļojuma laikā citās valstīs.
	Tiek parādīts, ja ir bloķēti taustiņi.

Fona apgaismojums

Displejs un tastatūra tiek izgaismota ar fona apgaismojumu. Nospiežot jebkuru taustiņu, iededzas fona apgaismojums, kas paliek ieslēgts noteiktu laika periodu atbilstoši izvēlnes funkcijas **Apgaismojums** (**4.7.2. izvēlne**) iestatījumam. Pēc tam apgaismojums izdziest un visbeidzot pārslēdzas uz elektronisko pulksteni, šādi ietaupot akumulatora jaudu.

Lai norādītu laika periodu, cik ilgi apgaismojumam jābūt ieslēgtam, lietojiet funkciju **Apgaismojums** (**4.7.2. izvēlne**) plašāku informāciju skatiet 90. lpp.

Indikators

Indikators ir redzams tālruņa augšpusē pa kreisi. Tas mirgo, ja tālrunī ir pieejami pakalpojumi.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu indikatoru, iestatiet izvēlnes funkciju **Indikators** (**4.7.3. izvēlne**); plašāku informāciju skatiet 90. lpp.

Darba sākšana

SIM kartes ievietošana

Kļūstot par mobilā tīkla abonentu, jums tiek izsniegta SIM karte, kurā ielādēta informācija par abonementu, piemēram, PIN, pieejamie papildpakalpojumi u.c.

Svarīgi! SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai salokot, tāpēc vienmēr rīkojieties ar karti uzmanīgi, piemēram, to ievietojot vai izņemot.

Glabājiet SIM karti maziem bērniem nepieejamā vietā.

1. Ja nepieciešams, izslēdziet tālruni, turot nospiestu taustiņu ☎\⏻, līdz tiek parādīts izslēgšanās attēls.
2. Noņemiet akumulatoru. Lai to izdarītu:
   ① Pavelciet akumulatora fiksatoru tālruņa aizmugurē un turiet to šādā pozīcijā.
   ② Noņemiet akumulatoru, kā parādīts ilustrācijā.

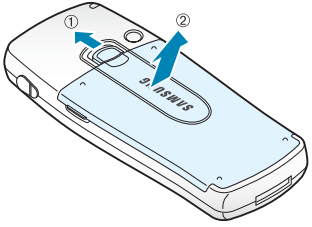

3. Iebīdiet SIM karti SIM kartes turētājā tā, lai turētājs nofiksētu karti vietā.
   Pārliecinieties, vai nošķeltais stūris atrodas augšpusē pa labi un kartes zeltītie kontakti ir pavērsti pret tālruņa iekšpusi.

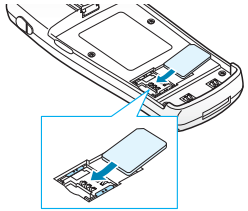

Piezīme. Ja vēlaties izņemt SIM karti, pabīdiet to, kā parādīts nākamajā ilustrācijā, un izņemiet no turētāja.

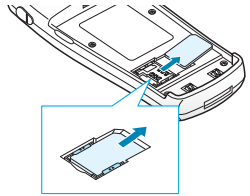

4. Uzlieciet akumulatoru tā, lai izciļņi tā galā ievietotos spraugā tālruņa apakšpusē.

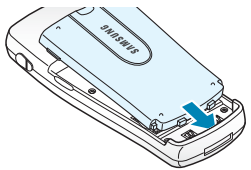

5. Spiediet akumulatoru uz leju, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā. Pirms ieslēdzat tālruni, pārliecinieties, vai akumulators ir uzlikts pareizi.

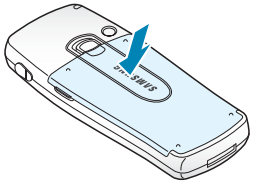

Akumulatora uzlāde

Tālrunis darbojas ar atkārtoti uzlādējamu litija jonu akumulatoru. Tālruņa komplektācijā ietilpst ceļojuma lādētājs. Izmantojiet tikai apstiprinātus akumulatorus un lādētājus. Plašāku informāciju lūdziet vietējam Samsung preču izplatītājam.

Tālruni akumulatora uzlādes laikā var izmantot kā parasti, bet tā lietošana palēninās akumulatora uzlādi.

Piezīme. Pirms tālruni sākat lietot pirmo reizi, ir pilnībā jāuzlādē akumulators. Izlādēts akumulators tiek pilnībā uzlādēts aptuveni 200 minūtēs.

1. Kad akumulators ir pareizi uzlikts tālrunim, pievienojiet ceļojuma adaptera vadu tālruņa apakšpusei.

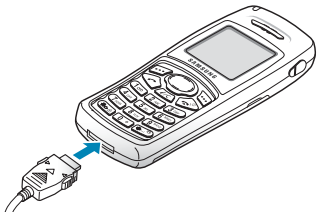

2. Savienojiet adapteri ar standarta maiņstrāvas kontaktligzdu.

3. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet adapteri no strāvas kontaktligzdas un no tālruņa, piespiežot pelēkos fiksatorus abos savienotāja sānos un izvelkot savienotāju.

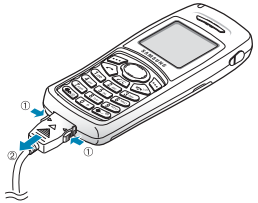

Piezīme. Nenoņemiet akumulatoru no tālruņa tā uzlādes laikā, vispirms neatvienojot adapteri. Pretējā gadījumā varat sabojāt tālruni.

Zema akumulatora līmeņa indikators

Kad akumulatoram ir zems uzlādes līmenis un ir atlikušas tikai dažas minūtes sarunu laika, atskan brīdinājuma signāls un displejā periodiski tiek rādīts paziņojums.

Ja akumulatoram jaudas paliek par maz, lai varētu darbināt tālruni, tas automātiski izslēdzas.

Tālruņa ieslēgšana/izslēgšana

1. Turiet nospiestu taustiņu \⓪, līdz tālrunis ieslēdzas.

2. Ja tālrunī tiek parādīts uzaicinājums ievadīt paroli, ievadiet to un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Tālruņa paroles rūpnīcas iestatījums ir 00000000. Plašāku informāciju skatiet 124. lpp.

3. Ja tālrunī tiek parādīts uzaicinājums ievadīt PIN kodu, ievadiet to un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Plašāku informāciju skatiet 125. lpp.

   Tālrunis meklēt tīklu, un, kad tas ir atrasts, kļūst redzams gaidīšanas režīma displejs (sk. ilustrāciju). Tagad varat veikt un saņemt zvanus.

   Piezīme. Displeja valodas rūpnīcas iestatījums ir angļu valoda (English). Lai mainītu valodu, lietojiet izvēlnes iespēju **Valoda** (**4.5. izvēlne**) plašāku informāciju skatiet 86. lpp.

4. Ja vēlaties izslēgt tālruni, turiet nospiestu taustiņu \⓪, līdz tiek parādīts izslēgšanās attēls.

   Piezīme. Ja esat bloķējis tastatūru, tā ir jāatbloķē, lai varētu izslēgt tālruni - nospiediet izvēles taustiņu **Atbloķēt** un taustiņu *⓪ .

Tastatūras bloķēšana vai atbloķēšana

Varat bloķēt tastatūru, lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu *⓪, līdz displejā tiek parādīta ikona 🔒 un teksts "Taust. bloķēti".

Uz ienākošajiem zvaniem var atbildēt, nospiežot jebkuru taustiņu, arī tad, ja ir bloķēta tastatūra. Beidzot sarunu, tālrunis atgriežas taustiņu bloķēšanas režīmā pēc izvēlnes iespējā **Automātiska taustiņu bloķēšana** (**4.2.3. izvēlne**) norādītā laika.

Ārkārtas zvanus var veikt arī ar bloķētu tastatūru. Ievadiet ārkārtas numuru. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā** vai taustiņu 📞. Beidzot sarunu, tālrunis atgriežas taustiņu bloķēšanas režīmā pēc izvēlnes iespējā **Automātiska taustiņu bloķēšana** (**4.2.3. izvēlne**) norādītā laika.

Lai izietu no taustiņu bloķēšanas režīma, nospiediet izvēles taustiņu **Atbloķēt** un pēc tam vēlreiz nospiediet taustiņu *⓪. Tiek parādīts paziņojums "Taustiņi atbloķēti", un ikona 🔒 pazūd no displeja.

Varat arī iestatīt tālrunī automātisku tastatūras bloķēšanu, izmantojot izvēlnes iespēju **Automātiska taustiņu bloķēšana** (**4.2.3. izvēlne**). Plašāku informāciju skatiet 85. lpp.

Zvanu funkcijas

Zvanīšana

Gaidīšanas režīmā ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru un nospiediet taustiņu .

Piezīme. Ja izvēlnē **Papildiestatījumi** (**4.8. izvēlne**) esat atzīmējis iespēju **Autom. atkārtošana**, numura izsaukums tiek automātiski atkārtots līdz desmit reizēm, ja persona neatbild uz zvanu vai jau runā pa tālruni; plašāku informāciju skatiet 91. lpp.

Starptautiska zvana veikšana

1. Nospiediet un turiet taustiņu 0 +.
   Tiek parādīta rakstzīme **+**.
2. Ievadiet valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru un nospiediet taustiņu .

Numura labošana

Lai nodzēstu...	Dariet šādi...
Pēdējo ciparu	Nospiediet taustiņu C.
Jebkuru citu numura ciparu	Spiežot (vai) , pārvietojiet kursoru uz pozīciju uzreiz pa labi no cipara, kuru vēlaties izdzēst. Nospiediet taustiņu C. Trūkstošu ciparu var pievienot, nospiežot attiecīgo taustiņu.
Visu displeju	Turiet nospiestu taustiņu C ilgāk nekā vienu sekundi.

Zvana pārtraukšana

Kad esat beidzis zvanu, īsi nospiediet taustiņu \.

Pēdējā numura atkārtošana

Tālrunis saglabā sastādītos numurus, kā arī saņemto un neatbildēto zvanu numurus, ja ir identificēti zvanītāji; plašāku informāciju skatiet "Zvanu arhīvs" 74. lpp..

Lai izmantotu kādu no šiem numuriem, rīkojieties šādi:

1. Ja displejā esat ievadījis kādu rakstzīmi, nodzēsiet to, turot nospiestu taustiņu C ilgāk nekā vienu sekundi.
2. Nospiediet taustiņu , lai atvērtu pēdējo numuru sarakstu, kas sakārtots zvanu veikšanas secībā.
3. Lietojot taustiņu un , ritiniet numuru sarakstu, līdz tiek iezīmēts vajadzīgais numurs.
4.

Lai...	Dariet šādi...
Izsauktu iezīmēto numuru	Nospiediet taustiņu .
Labotu iezīmēto numuru	Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**, izvēlieties iespēju **Labot** un labojiet numuru.
Izdzēstu iezīmēto numuru	Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Dzēst**.
Izdzēstu no saraksta visus numurus	Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Dzēst visu**. Plašāku informāciju skatiet 75. lpp.

Zvanīšana no tālruņu kataloga

Bieži lietotos tālruņu numurus kopā ar vārdiem var saglabāt SIM kartē vai tālruņa atmiņā, izmantojot tālruņu katalogu. Pēc tam varat vienkārši izvēlēties vajadzīgo vārdu, lai paņemtu no atmiņas atbilstošo numuru. Plašāku informāciju par tālruņu katalogu skatiet 31. lpp.

Skaļuma regulēšana

Ja sarunas laikā vēlaties pielāgot klausules skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus tālruņa kreisajos sānos.

Nospiediet taustiņu ▲, lai palielinātu skaļumu, vai taustiņu ▼, lai samazinātu skaļumu.

Lietojot šos pašus taustiņus, gaidīšanas režīmā var regulēt taustiņu skaļumu.

Atbildēšana uz zvanu

Kad kāds jums zvana, tālrunis raida zvana signālu un parāda ienākošā zvana animāciju.

Ja zvanītāju var identificēt, tiek parādīts zvanītāja tālruņa numurs vai vārds (ja tas ir saglabāts jūsu tālruņu katalogā).

Piezīme. Kamēr tālrunis zvana, varat izslēgt zvana signālu. Turiet nospiestu vienu no skaļuma taustiņiem tālruņa kreisajos sānos.

1. Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet taustiņu vai izvēles taustiņu **Atbildēt**.

   Ja izvēlnē **Papildiestatījumi** (**4.8. izvēlne**) ir izvēlēta iespēja **Atb. ar jeb. taust.**, uz zvanu var atbildēt, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot taustiņu \ un izvēles taustiņu **Atteikt** (sk. 91. lpp.).

2. Lai atteiktu ienākošo zvanu, nospiediet izvēles taustiņu **Atteikt**.

3. Pārtrauciet zvanu, nospiežot taustiņu \.

Piezīme. Uz zvanu var atbildēt arī tālruņu kataloga vai izvēlņu funkciju izmantošanas laikā.

Neatbildēto zvanu apskate

Ja kādu iemeslu dēļ nevarat atbildēt uz zvanu, varat uzzināt, kas jums ir zvanījis (ja šis pakalpojums ir pieejams). Tas ļauj atzvanīt attiecīgajai personai, ja tas ir nepieciešams.

Neatbildēto zvanu skaits tiek parādīts displejā uzreiz pēc tam, kad uz zvanu netiek atbildēts.

Lai nekavējoties apskatītu neatbildēto zvanu, rīkojieties šādi:

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**.

   Tiek parādīts pēdējā neatbildētā zvana numurs (ja tas ir pieejams).

2.

Lai...	**Nospiediet...**
Ritinātu neatbildēto zvanu sarakstu	Taustiņu ⁀ vai ‿.
Piezvanītu uz displejā redzamo numuru	Taustiņu ✆.
Labotu vai izdzēstu neatbildētā zvana numuru	Izvēles taustiņu **Paņemt** (sk. nākamo lpp.).

Neatbildētā zvana numura labošana

Piezīme. Ja nav pieejams neatbildētajam zvanam atbilstošais numurs, iespēja **Labot** netiek piedāvāta.

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.
2. Nospiediet taustiņu ⁀ vai ‿, lai iezīmētu iespēju **Labot**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
4. Veiciet numurā nepieciešamās izmaiņas.
5.

Lai...	**Nospiediet...**
Piezvanītu uz numuru	Taustiņu ✆.
Saglabātu numuru	Izvēles taustiņu **Saglabāt** un ievadiet atbilstošo vārdu un novietojumu (plašāku informāciju skatiet 31. lpp.).

Neatbildētā zvana dzēšana

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.
2. Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu ⁀ vai ‿, lai iezīmētu iespēju **Dzēst**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Jebkurā laikā varat nospiest taustiņu ✆\⏻, lai izietu no neatbildēto zvanu funkcijas.

Piezīme. Neatbildēto zvanu funkcijai jebkurā brīdī var piekļūt, izvēloties izvēlnes funkciju **Neatbildētie zvani** (**2.1. izvēlne**); plašāku informāciju skatiet 74. lpp.

Ātrā pārslēgšanās uz kluso režīmu

Klusais režīms noder situācijās, kad ir svarīgi ievērot klusumu un jūs nevēlaties, lai tālrunis radītu jebkādu troksni, piemēram, teātrī.

Lai gaidīšanas režīmā ātri pārslēgtu tālruni uz kluso režīmu, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu , līdz tiek parādīts paziņojums "Klusais režīms" un vibrozvana ikona ().

Klusajā režīmā tālruņa skaņas iestatījumi mainās šādi:

Iespēja	**Jaunais iestatījums**
Signāla veids (**3.3. izvēlne**)	Vibrozvans
Taustiņu toņi (**3.4. izvēlne**)	Izslēgti
Īsziņas signāls (**3.5. izvēlne**)	Tikai apgaismojums
Ieslēgšanās/izslēgšanās (**3.6. izvēlne**)	Izslēgts
Papildsignāli (**3.7. izvēlne**)	Izslēgti

Lai izietu no klusā režīma un no jauna aktivizētu iepriekšējos skaņas iestatījumus, vēlreiz nospiediet un turiet taustiņu , līdz tiek parādīts paziņojums "Klusais režīms pārtraukts". Vibrozvana ikona () vairs netiek rādīta.

Funkciju un iespēju izvēle

Tālrunis piedāvā iespējas to pielāgot pēc jūsu ieskatiem. Šīs iespējas ir izkārtotas izvēlnēs un apakšizvēlnēs, kurām var piekļūt ar divu izvēles taustiņu - apzīmēti ar un - palīdzību. Katra izvēlne vai apakšizvēlne ļauj apskatīt un mainīt noteiktas funkcijas iestatījumus.

Izvēles taustiņu funkcijas atšķiras atkarībā no konkrētā konteksta; to pašreizējo funkciju norāda apzīmējums displeja apakšējā rindā tieši virs katra no taustiņiem.

Piemērs.

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai piekļūtu izvēlņu sistēmai.

Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai piekļūtu tālruņu katalogam.

Lai apskatītu pieejamās funkcijas/iespējas un izvēlētos nepieciešamo, rīkojieties šādi:

1. Nospiediet atbilstošo izvēles taustiņu.

2.

Lai...	**Nospiediet...**
Izvēlētos: • Displejā redzamo funkciju vai • Iezīmēto iespēju	Izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu).
Lai apskatītu nākamo funkciju vai iezīmētu sarakstā nākamo iespēju	Taustiņu ⁀ vai ▼ tālruņa kreisajos sānos.
Pārvietotos sarakstā uz iepriekšējo funkciju vai iespēju	Taustiņu ⁀ vai ▲ tālruņa kreisajos sānos.
Pārvietotos struktūrā par vienu līmeni atpakaļ	Taustiņu (, izvēles taustiņu ↩ vai taustiņu C.
Izietu no struktūras, nemainot iestatījumus	Taustiņu ☎\⏻.

Dažas funkcijas prasa ievadīt paroli vai PIN kodu. Ievadiet prasīto kodu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Piezīme. Atverot iespēju sarakstu, tālrunis iezīmē pašlaik izraudzīto iespēju. Taču, ja pastāv tikai divas iespējas (piemēram, **Ieslēgt/Izslēgt** vai **Aktivizēt/Deaktivizēt**), tālrunis iezīmē iespēju, kura pašlaik nav aktivizēta, lai to varētu uzreiz izvēlēties.

Tālruņu katalogs

Tālruņu numurus un tiem atbilstošos vārdus var saglabāt SIM kartes atmiņā. Papildus 500 numurus var saglabāt tālruņa atmiņā. Lai gan SIM kartes atmiņa un tālruņa atmiņa fiziski ir atdalītas, tās tiek izmantotas kā vienots veselums, ko sauc par tālruņu katalogu.

Numura saglabāšana kopā ar vārdu

Numuru var saglabāt divējādi:

- Izmantojot izvēles taustiņu **Saglabāt** gaidīšanas režīmā
- Izmantojot tālruņu kataloga izvēlnes iespēju **Jauns ieraksts**

Numura saglabāšana gaidīšanas režīmā

Tiklīdz sākat ievadīt numuru, virs kreisā izvēles taustiņa tiek parādīta iespēja **Saglabāt**, kas ļauj saglabāt numuru tālruņu katalogā.

1. Ievadiet saglabājamo numuru.

   Piezīme. Ja, ievadot numuru, kļūdāties, izlabojiet kļūdu, lietojot taustiņu C. Plašāku informāciju skatiet 22. lpp.

2. Ja esat pārliecināts, ka numurs ir pareizs, nospiediet izvēles taustiņu **Saglabāt**.

3. Izvēlieties ikonu, lai identificētu saglabājamā numura kategoriju. Ir pieejamas trīs kategorijas:

   Mobilā tālruņa numurs

   Darba numurs

   Mājas numurs

   Lai izvēlētos kategoriju, nospiediet taustiņu (un) un pēc tam izvēles taustiņu **Paņemt**.

4. Izvēlieties atmiņu - **SIM** vai **Tālrunis** -, nospiežot taustiņu ⁀ vai ‿, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Piezīme. Ja nomainät tālruni, SIM kartes atmiņā saglabātie numuri ir automātiski pieejami arī jaunajā tālrunī, taču tālruņa atmiņā saglabātie numuri ir jāsaglabā no jauna.

5. Ievadiet vārdu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Maksimālais vārda garums ir atkarīgs no SIM kartes. Informāciju par rakstzīmju ievadīšanu skatiet 42. lpp.

   Tālrunis tagad parāda pirmo brīvo vietu izvēlētajā atmiņā. Ja konkrētā atmiņa ir pilna, tiek parādīta pirmā brīvā vieta otrā atmiņā.

6. Ja numuru un vārdu nevēlaties saglabāt piedāvātajā vietā, nospiediet taustiņu C, lai nodzēstu vietas numuru, un ievadiet vajadzīgo vietas numuru, spiežot ciparu taustiņus.

7. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai saglabātu vārdu un numuru.

   Pēc saglabāšanas tālrunis parāda tikko izveidoto tālruņu kataloga ierakstu vai vārdu.

8.

Lai...	**Nospiediet...**
Izmantotu ieraksta iespējas	Izvēles taustiņu **Iespējas**.
Atgrieztos gaidīšanas režīmā	Taustiņu ☎\⏻.

Numura saglabāšana, lietojot izvēlni Katalogs

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Vārds**.
2. Ritiniet līdz **Jauns ieraksts**, spiežot taustiņu ⁀ vai ‿, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Izvēlieties ikonu, lai identificētu saglabājamā numura kategoriju.

   Piezīme. Šeit ir pieejama arī e-pasta ikona (@). Tā ļauj tālruņa numura vietā saglabāt e-pasta adresi.

4. Izvēlieties atmiņu - **SIM** vai **Tālrunis** -, nospiežot taustiņu ⁀ vai ‿, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
5. Ievadiet vārdu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Maksimālais vārda garums ir atkarīgs no SIM kartes. Informāciju par rakstzīmju ievadīšanu skatiet 42. lpp.

6. Ievadiet numuru vai e-pasta adresi un nospiediet izvēles taustiņu **Saglabāt**.
7. Ja numuru un vārdu nevēlaties saglabāt piedāvātajā vietā, nospiediet taustiņu C, lai nodzēstu vietas numuru, un ievadiet vajadzīgo vietas numuru, spiežot ciparu taustiņus.
8. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai saglabātu vārdu un numuru.

   Pēc saglabāšanas tālrunis parāda tikko izveidoto tālruņu kataloga ierakstu vai vārdu.

9.

Lai...	**Nospiediet...**
Izmantotu ieraksta iespējas	Izvēles taustiņu **Iespējas**.
Atgrieztos gaidīšanas režīmā	Taustiņu ☎\⏻.

Tālruņu kataloga ieraksta iespēju izmantošana

Piekļūstot tālruņu kataloga ierakstam, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**, lai izmantotu ieraksta iespējas.

Lai...	**Nospiediet...**
Izvēlētos iezīmēto iespēju	Izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu).
Iezīmētu citu iespēju	Taustiņu ⌒ vai ⌣, līdz tiek iezīmēta vajadzīgā iespēja.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Ievietot: ļauj ievietot izvēlēto numuru parastajā numura sastādīšanas režīmā. Izmantojiet šo iespēju, lai sastādītu tālruņu katalogā esošajam numuram līdzīgu numuru, piemēram, ar citu ekstensiju tajā pašā birojā.

Veiciet numurā nepieciešamās izmaiņas, lietojot taustiņu C; plašāku informāciju skatiet 22. lpp. Kad esat gatavs izsaukt numuru, nospiediet taustiņu ✆.

Labot: ļauj rediģēt tālruņu kataloga ierakstu.

Izvēlieties **Vienu**, lai mainītu vienu no izvēlētajam vārdam piesaistītajiem numuriem. Ja pēc tam izmainât vārdu, numurs tiek saglabāts atsevišķi. Izvēlieties **Visu**, lai mainītu ierakstam piešķirto vārdu.

Dzēst: ļauj izdzēst no tālruņu kataloga izvēlēto vārdu un numuru(s). Jums tiek prasīts apstiprināt vārda un numura(u) dzēšanu, nospiežot izvēles taustiņu **Jā**.

Kopēt: ļauj kopēt izvēlēto numuru uz citu vietu. Izmantojiet šo iespēju, lai saglabātu numuru, kas ir līdzīgs atmiņā jau esošam numuram; izvēlieties vietu jaunajam numuram. Kad ieraksts ir nokopēts, izmainiet vārdu un numuru.

Zvanītāju grupa: ļauj piešķirt ierakstu zvanītāju grupai, lai tālrunis jums īpašā veidā paziņotu par attiecīgās personas zvanu. Izvēlieties vienu no desmit pieejamajām grupām.

Lai noņemtu ierakstu no grupas, izvēlieties iespēju **Bez grupas**.

Plašāku informāciju par zvanītāju grupu rekvizītu mainīšanu skatiet 37. lpp.

Pievienot: ļauj pievienot jaunu numuru pašlaik izvēlētā vārda citā kategorijā (mobilais, darbā, mājās vai e-pasts). Tālruņu kataloga ierakstam var pievienot vārdu un ne vairāk kā četrus numurus - vienu numuru katrā kategorijā.

Numura meklēšana un sastādīšana tālruņu katalogā

Kad numuri ir saglabāti tālruņu katalogā, tos var meklēt divos dažādos veidos:

- Pēc vārda
- Pēc zvanītāju grupas

Numura meklēšana pēc vārda

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Vārds**.
2. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, kad ir iezīmēta iespēja **Meklēt**. Tālrunī tiek parādīts uzaicinājums ievadīt vārdu.
3. Ievadiet meklējamā vārda sākumu.

   Tiek parādīts tālruņu kataloga ierakstu saraksts, sākot ar pirmo ierakstu, kas atbilst ievadītajām rakstzīmēm. Šis ieraksts tiek arī iezīmēts.

4.

Lai...	Nospiediet...
Apskatītu iezīmēto ierakstu	Izvēles taustiņu **Skatīt**.
Izvēlētos citu ierakstu	Taustiņu ⌒ vai ⌣, līdz tiek iezīmēts vajadzīgais ieraksts.
Meklētu vārdu, kas sākas ar citu burtu	Taustiņu C, līdz nodzēstu jau ievadītos burtus, un pēc tam nospiediet vajadzīgā burta taustiņu.

5. Kad vajadzīgais ieraksts ir atrasts, nospiediet taustiņu ✆, lai izsauktu numuru, vai nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**, lai piekļūtu tālruņu kataloga ieraksta iespējām; plašāku informāciju skatiet 34. lpp.

Numura meklēšana pēc zvanītāju grupas

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Vārdi**.
2. Ritiniet līdz **Meklēt grupu**, spiežot taustiņu ⌒ vai ⌣, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Ievadiet meklējamā grupas nosaukuma pirmos burtus.

   Tiek parādītas zvanītāju grupas, sākot ar pirmo grupu, kas atbilst ievadītajām rakstzīmēm.
4. Ritiniet līdz vajadzīgajai grupai, spiežot taustiņu ⌒ vai ⌣, un nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**.

   Tiek parādīti izvēlētās zvanītāju grupas tālruņu kataloga ieraksti.

5.

Lai...	Nospiediet...
Apskatītu iezīmēto ierakstu	Izvēles taustiņu **Skatīt**.
Izvēlētos citu ierakstu	Taustiņu ⌒ vai ⌣, līdz tiek iezīmēts vajadzīgais ieraksts.

6. Kad vajadzīgais ieraksts ir atrasts, nospiediet taustiņu ✆, lai izsauktu numuru, vai nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**, lai piekļūtu tālruņu kataloga ieraksta iespējām; plašāku informāciju skatiet 34. lpp.

Zvanītāju grupas labošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Vārdi**.
2. Ritiniet līdz **Labot grupu**, spiežot taustiņu ⌒ vai ⌣, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Ritiniet grupu sarakstu, nospiežot taustiņu ⌒ vai ⌣.
4. Kad ir iezīmēta vajadzīgā grupa, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.
5. Izvēlieties katru iespēju un mainiet iestatījumus pēc vajadzības. Ir pieejamas šādas iespējas:

   Zvana signāls: ļauj izvēlēties zvana signālu, kas jāatskaņo, saņemot balss zvanu no grupā iekļautas personas.

   Īsziņas signāls: ļauj izvēlēties zvana signālu, kas jāatskaņo, saņemot teksta īsziņu no grupā iekļautas personas.

Grafika: Ļauj izvēlēties grafikas ikonu, kas jāparāda, saņemot balss zvanu no grupā iekļautas personas.

Grupas nosaukums: Ļauj piešķirt grupai nosaukumu; informāciju par rakstzīmju ievadīšanu skatiet 42. lpp.

6. Kad esat veicis nepieciešamās izmaiņas, nospiediet taustiņu C vai ⏻.

Ātrā numura sastādīšana

Kad SIM kartē ir saglabāti tālruņu numuri, varat iestatīt astoņus ātrās sastādīšanas numurus, uz kuriem var ātri jebkurā brīdī piezvanīt, nospiežot attiecīgā cipara taustiņu.

Ātrās sastādīšanas ierakstu iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Vārds**.
2. Ritiniet līdz **Ātrā sastādīšana**, spiežot taustiņu ⌒ vai ⌣, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Izvēlieties taustiņu, kuram jāpiešķir ātrās sastādīšanas numurs (taustiņi 2 ABC - 9 WXYZ), un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Piezīme. Ja taustiņam jau ir piešķirts numurs, izvēles taustiņš **Labi** tiek aizstāts ar izvēles taustiņu **Iespējas**. Pārejiet uz 6. soli.
4. Izvēlieties sarakstā vajadzīgo tālruņu kataloga ierakstu un nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**.
5. Izvēlieties vajadzīgo numuru, ja ierakstam ir vairāki numuri, nospiežot taustiņu ⌒ vai ⌣, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

6. Kad izvēlētajam taustiņam ir piešķirts numurs, nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas**, ir pieejamas četras iespējas.

   Mainīt: Ļauj taustiņam piešķirt citu numuru.

   Dzēst: Ļauj noņemt iestatījumu, lai taustiņam nebūtu piešķirts neviens numurs.

   Dzēst visu: Ļauj nodzēst visus iestatījumus visiem taustiņiem, lai nevienam no taustiņiem nebūtu piešķirts nekāds numurs.

   Numurs: Ļauj apskatīt taustiņam piešķirto numuru.
7. Kad esat veicis nepieciešamās izmaiņas, nospiediet taustiņu C vai ⏻.

Ātrā numura sastādīšana no tālruņu kataloga

Lai ātri sastādītu taustiņiem 2 ABC - 9 WXYZ piešķirtos numurus, nospiediet un turiet nospiestu attiecīgo taustiņu.

Piezīme. 1. atmiņas vieta ir rezervēta balss pasta servera numuram.

Visu tālruņu kataloga ierakstu dzēšana

Var izdzēst visus ierakstu no tālruņa vai SIM kartes atmiņas vai abām atmiņām uzreiz.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Vārds**.
2. Ritiniet līdz **Dzēst visu**, spiežot taustiņu ⁀ vai ⁀, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3.

Lai...	**Nospiediet...**
Izvēlētos atmiņu(as), ko izdzēst	Izvēles taustiņu **Iezīmēt**.
Atceltu izvēli	Izvēles taustiņu **Atcelt**.
Izdzēstu visus ierakstus no izvēlētās(ajām) atmiņas(ām)	Izvēles taustiņu **Dzēst**.

4. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Piezīme. Paroles sākotnējais iestatījums ir 00000000. Lai to mainītu, skatiet 88. lpp.

5. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**.
6. Kad esat veicis nepieciešamās izmaiņas, nospiediet taustiņu C vai ⏻\ⓘ.

Atmiņas statusa pārbaude

Varat pārbaudīt, cik vārdu un numuru ir saglabāti tālruņu katalogā (SIM kartes un tālruņa atmiņā) un cik daudz brīvas vietas ir atlicis.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Vārds**.
2. Izvēlieties iespēju **Atmiņas stāvoklis**, nospiežot taustiņu ⁀ vai ⁀, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Nospiediet taustiņu ⁀ vai ⁀, lai apskatītu ierakstu skaitu SIM kartes un tālruņa atmiņā attiecībā pret katras atmiņas kopējo ietilpību.
4. Kad esat pabeidzis apskati, nospiediet taustiņu C vai ⏻\ⓘ.

Teksta ievadīšana

Lietojot tālruni, bieži ir jāievada teksts. Piemēram, saglabājot vārdu tālruņu katalogā, veidojot savu personisko sveicienu vai plānojot notikumus kalendārā. Ar tālruņa tastatūru var ievadīt burtciparu rakstzīmes.

Tālrunis nodrošina šādus teksta ievadīšanas režīmus.

- **T9 režīms**

  Šajā režīmā vārdus var ievadīt, katram burtam atbilstošo taustiņu nospiežot tikai vienu reizi. Ar katru tastatūras taustiņu var ievadīt vairākus burtus. Piemēram, vienu reizi nospiežot taustiņu 5 JKL, var tikt parādīts gan J, gan K, gan L. T9 režīms automātiski salīdzina nospiestos taustiņus ar iekšējo valodas vārdnīcu, lai noteiktu pareizo vārdu, ļaujot tekstu ievadīt ar daudz mazāku taustiņu nospiedienu skaitu nekā, izmantojot tradicionālo lielo/mazo burtu režīmu.

- **Lielo/mazo burtu režīmi**

  Šie režīmi ļauj ievadīt burtus, nospiežot attiecīgos burtu taustiņus vienu, divas, trīs vai četras reizes, līdz tiek parādīts vajadzīgais burts.

- **Simbolu režīms**

  Šis režīms ļauj ievadīt simbolus, piemēram, pieturzīmes.

- **Ciparu režīms**

  Šis režīms ļauj ievadīt ciparus.

Teksta ievades režīma mainīšana

Atrodoties laukā, kurā var ievadīt rakstzīmes, displejā ir redzams teksta ievades režīma indikators.

Piemērs. Teksta īsziņas sastādīšana

Lai izvēlētos...	**Pēc tam spiediet izvēles taustiņu ⇧, līdz...**
T9 režīmu	Tiek parādīts . Sk. 44. lpp.
Lielo burtu režīmu	Tiek parādīts . Sk. 46. lpp.
Mazo burtu režīmu	Tiek parādīts . Sk. 46. lpp.
Simbolu režīmu	Tiek parādīts . Sk. 47. lpp.
Ciparu režīmu	Tiek parādīts . Sk. 47. lpp.

T9 režīma lietošana

T9 intuitīvais teksta ievades režīms ļauj ievadīt jebkuru rakstzīmi, spiežot taustiņus tikai vienu reizi. Šī teksta ievades režīma pamatā ir iebūvētā vārdnīca.

1. Kad ir aktivizēts T9 intuitīvais teksta ievades režīms, sāciet ievadīt vārdu, spiežot taustiņus 2 ABC - 9 WXYZ. Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu tikai vienu reizi.

   Piemērs. Lai T9 režīmā ievadītu angļu valodas vārdu *Hello*, nospiediet 4 GHI, 3 DEF, 5 JKL, 5 JKL un 6 MNO.

   Displejā tiek parādīts ievadītais vārds. Vārds var mainīties pēc katra taustiņa nospiediena.

2. Ievadiet visu vārdu, pirms labojat vai dzēšat kādu burtu.

3. Ja vārds ir pareizs, sāciet ievadīt nākamo vārdu.

   Pretējā gadījumā nospiediet taustiņu 0 +, ⁀ vai ⁀, lai apskatītu citus vārdu variantus, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem.

   Piemērs. Gan angļu valodas vārda *Of*, gan *Me* ievadīšanai pēc kārtas jānospiež taustiņi 6 MNO, 3 DEF. Tālrunis vispirms parāda visbiežāk lietoto no šiem vārdiem.

4. Pabeidziet katru vārdu ar atstarpi, nospiežot taustiņu *.

- Lai ievadītu T9 režīmā neatrastos vārdus, nomainiet teksta ievades režīmu uz lielo/mazo burtu ievades režīmu.

- Lai ievadītu punktus, domuzīmes vai apostrofus, nospiediet taustiņu 1 ∞. Lai nodrošinātu pareizu pieturzīmju lietošanu, T9 režīms izmanto gramatikas likumus.

  Piemērs. 1 ∞ ir izmantots divas reizes, lai ievietotu divas pieturzīmes:

- Lai T9 režīmā mainītu burtu reģistru, lietojiet taustiņu *. Ir divi burtu reģistri:

  Mazie burti

  Lielie burti

- Kursoru var pārvietot ar taustiņu ❨ un ❩. Lai izdzēstu burtus, nospiediet taustiņu C. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet taustiņu C.

Lielo/mazo burtu režīmu izmantošana

Lai ievadītu tekstu, lietojiet taustiņus 1 - 0 +.

1. Nospiediet taustiņu ar vajadzīgo burtu:
   - vienu reizi, lai ievadītu pirmo burtu;
   - divas reizes, lai ievadītu otro burtu;
   - utt.
2. Ievadiet pārējos burtus tādā pašā veidā.

Piezīme. Kursors pārvietojas pa labi, ja nospiežat citu taustiņu. Ja viens burts jāievada divreiz vai jāievada cits burts, kurš norādīts uz tā paša taustiņa, pagaidiet dažas sekundes, līdz kursors automātiski pārvietojas pa labi, un pēc tam ievadiet nākamo burtu.

Plašāku informāciju par pieejamajām rakstzīmēm skatiet tabulā.

Taustiņš	Rakstzīmes to parādīšanas secībā	
	Lielie burti	**Mazie burti**
1	atstarpe . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ‘ “ =	/ : - + ( ) < >

- Lai ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu *.
- Kursoru var pārvietot ar taustiņu (un). Lai izdzēstu burtus, nospiediet taustiņu C. Lai notīrītu displeju nospiediet un turiet taustiņu C.

Simbolu režīma izmantošana

Simbolu režīms ļauj īsziņā ievadīt simbolus.

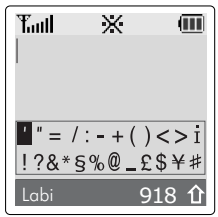

Lietojiet navigācijas taustiņus, lai ritinātu līdz vajadzīgajam simbolam, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai iezīmēto simbolu ievietotu īsziņā.

Ciparu režīma lietošana

Ciparu režīmā īsziņā var ievadīt ciparus (piemēram, tālruņa numuru). Nospiediet taustiņus, kas atbilst vajadzīgajiem cipariem, pirms manuāli pārslēdzaties atpakaļ uz vajadzīgo teksta ievades režīmu.

Iespējas sarunas laikā

Tālrunis piedāvā vairākas vadības funkcijas, kurām var piekļūt sarunas laikā.

Sarunas aizturēšana

Notiekošo sarunu jebkurā brīdī var aizturēt. Ja tīkls nodrošina šādu pakalpojumu, varat veikt vēl vienu zvanu, kad viena saruna jau notiek. No šiem diviem zvaniem viens ir aktīvs, bet otrs ir aizturēts, un jūs varat starp tiem pārslēgties.

Lai aizturētu sarunu, nospiediet izvēles taustiņu **Aizturēt**. Sarunu var turpināt jebkurā brīdī, nospiežot izvēles taustiņu **Atsākt**.

Lai notiekošas sarunas laikā veiktu otru zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ievadiet tālruņa numuru, kuru vēlaties izsaukt, vai atrodiet to tālruņu katalogā.
2. Nospiediet taustiņu , lai veiktu otru zvanu.

   Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.

Vai arī rīkojieties šādi:

1. Aizturiet notiekošo sarunu, nospiežot izvēles taustiņu **Aizturēt**.
2. Veiciet otru zvanu kā parasti.

Lai pārslēgtos starp zvaniem, nospiediet izvēles taustiņu **Pārslēgt**.

Pašreizējā saruna tiek aizturēta, bet aizturētā - atjaunota, lai varētu turpināt sarunu ar otru personu.

Kad esat beidzis sarunu, pārtrauciet zvanu kā parasti, nospiežot taustiņu \.

Mikrofona izslēgšana

Varat īslaicīgi izslēgt tālruņa mikrofonu, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.

Piemērs. Jūs vēlaties kaut ko teikt citai personai savā tuvumā, bet nevēlaties, lai to dzirdētu jūsu tālruņa sarunas partneris.

Lai uz brīdi izslēgtu mikrofonu, rīkojieties šādi:

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.
2. Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu , lai iezīmētu iespēju **Izsl. skaņu**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Sarunbiedrs jūs vairs nedzird.

Lai atkal ieslēgtu mikrofonu, rīkojieties šādi:

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.
2. Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu , lai iezīmētu iespēju **Iesl. skaņu**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Sarunbiedrs jūs atkal dzird.

Taustiņu toņu izslēgšana/sūtīšana

Šīs iespējas ļauj izslēgt vai ieslēgt taustiņu toņus. Ja ir izvēlēta iespēja **Klusi taust.**, tālrunis neraida taustiņu toņus. Tas ļauj spiest taustiņus, sarunas laikā nedzirdot traucējošos taustiņu toņus.

Piezīme. Lai veidotu sakarus ar automātiskajiem atbildētājiem vai datorizētām tālruņu sistēmām, jābūt izvēlētai iespējai **Sūtīt taust.**

DTMF toņu sūtīšana

Var nosūtīt DTMF (Dual Tone Multi-Frequency - divtoņu daudzfrekvenču) toņus, kuri atbilst zvana laikā ievadītajam numuram.

Šī iespēja noder, iesniedzot paroli vai konta numuru automatizētām sistēmām, piemēram, bankas pakalpojumiem.

Lai nosūtītu DTMF toņus, rīkojieties šādi:

1. Kad ir izveidots savienojums ar telepakalpojuma sistēmu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.
2. Nospiediet taustiņu ⌣, lai iezīmētu iespēju **Sūtīt DTMF**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
4. Ievadiet numuru, ko vēlaties nosūtīt, un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
   Tiek nosūtīti numuram atbilstošie toņi.

Piezīme. Varat arī atrast numuru tālruņu katalogā, nospiežot izvēles taustiņu **Vārds**. Detalizētu tālruņu kataloga funkcijas aprakstu skatiet 31. lpp.

Numura meklēšana tālruņu katalogā

Sarunas laikā tālruņu katalogā var meklēt numuru.

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.
2. Nospiediet taustiņu ⌣, lai iezīmētu iespēju **Katalogs**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Tiek parādīti tālruņu kataloga ieraksti.
4. Ievadiet vārdu, kas jāatrod.

   Ievadot vārda sākumu, tiek parādīti tālruņu kataloga ieraksti, sākot ar pirmo, kas atbilst ievadītajam. Ieraksts tiek arī iezīmēts.
5. Ritiniet līdz ierakstam, spiežot taustiņu ⌢ vai ⌣, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**, lai apskatītu iezīmēto ierakstu.

Detalizētu tālruņu kataloga funkcijas aprakstu skatiet 31. lpp.

SMS pakalpojumu lietošana

Ja sarunas laikā tiek saņemta SMS (Short Message Service - īsziņu pakalpojums) ziņa, displejā mirgo īsziņas ikona ✉. Šo funkciju izmantot ļauj iespēja **Īsziņu pakalpojums**.

Plašāku informāciju par īsziņu pakalpojumu skatiet 62. lpp.

Atbildēšana uz otru zvanu

Notiekošas sarunas laikā var atbildēt uz ienākošu zvanu, ja tīkls nodrošina šādu pakalpojumu un jūs esat aktivizējis izvēlnes funkciju **Zvanu gaidīšana** (**6.3. izvēlne**), izvēloties iestatījumu **Aktivizēt** (sk. 107. lpp.). Jūs tiekat brīdināts par ienākošo zvanu ar gaidošā zvana signālu.

Lai notiekošas sarunas laikā atbildētu uz zvanu, rīkojieties šādi:

1. Nospiediet taustiņu , lai atbildētu uz ienākošo zvanu. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.

2. Lai pārslēgtos starp zvaniem, nospiediet izvēles taustiņu **Pārslēgt**.

   Lai pārtrauktu aizturēto sarunu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties iespēju **Beigt aizturēto**.

3. Lai pārtrauktu notiekošo sarunu, nospiediet taustiņu \.

Konferences zvans

Konferences zvans ir tīkla pakalpojums, kas ļauj līdz pat sešām personām iesaistīties kopējā sarunā. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Konferences zvana izveide

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam kā parasti.

2. Piezvaniet otrajam dalībniekam kā parasti. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.

3. Lai pirmo dalībnieku pievienotu konferences zvanam, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties iespēju **Apvienot**.

4. Lai konferences zvanam pievienotu jaunu personu, piezvaniet šai personai kā parasti un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties iespēju **Apvienot**.

Ienākošos zvanus var pievienot, atbildot uz zvanu un nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas** un pēc tam **Apvienot**. Atkārtojiet šīs darbības tik daudz reižu, cik nepieciešams.

Privāta saruna ar vienu dalībnieku

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties iespēju **Izvēlēties vienu**.

   Tiek parādīts sarunas dalībnieku saraksts.

2. Iezīmējiet vajadzīgo personu, nospiežot taustiņu vai un pēc tam izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu .

3. Izvēlieties iespēju **Konfidenciāli**.

   Tagad varat ar šo personu sarunāties privāti. Pārējie dalībnieki var turpināt savstarpējo sarunu.

4. Lai atgrieztos pie konferences zvana, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Apvienot**.

   Tagad visi konferences zvana dalībnieki var cits citu dzirdēt.

Viena dalībnieka izmešana

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties iespēju **Izvēlēties vienu**.

   Tiek parādīt zvana dalībnieku saraksts.

2. Iezīmējiet vajadzīgo personu, nospiežot taustiņu ⁀ vai ⁔ un pēc tam izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu ✆.

3. Izvēlieties **Izņemt**.

   Saruna ar šo dalībnieku tiek pārtraukta, bet sarunu ar pārējiem dalībniekiem var turpināt.

4. Pārtrauciet konferences zvanu, nospiežot taustiņu ☎\ⓘ.

Izvēlņu lietošana

Tālrunis piedāvā dažādas funkcijas, kuras ļauj pielāgot tālruni jūsu vajadzībām. Šīs funkcijas ir sakārtotas izvēlnēs un apakšizvēlnēs.

Izvēlnēm un apakšizvēlnēm var piekļūt, ritinot ar navigācijas taustiņiem vai lietojot ātrpiekļuvi.

Piekļūšana izvēlņu funkcijām ritinot

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**, lai piekļūtu izvēlņu sistēmai.
2. Ritiniet ar taustiņu ⁀ un ⁔ līdz vajadzīgajai galvenajai izvēlnei, piemēram, **Tālruņa iestatījumi**. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu).
3. Ja izvēlnei ir apakšizvēlnes, piemēram, **Valoda**, tām var piekļūt, ritinot ar taustiņu ⁀ un ⁔ un nospiežot izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Ja izvēlētajā izvēlnē ir vēl citas iespējas, atkārtojiet šo pašu procedūru.

4.

Lai...	**Nospiediet...**
Ritinātu izvēlnes	Taustiņu ⁀ vai ⁔ vai lietojiet taustiņu ▲ un ▼ tālruņa kreisajos sānos.
Apstiprinātu izvēlēto iestatījumu	Izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu).
Atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī	Izvēles taustiņu ↩ vai taustiņu (.
Iziet no izvēlnes, nemainot iestatījumus	Taustiņu ☎\ⓘ.

Piekļuve izvēlņu funkcijām, lietojot ātrpiekļuvi

Izvēlņu elementi (izvēlne, apakšizvēlnes un iespējas) ir numurēti, un tiem var ātri piekļūt, izmantojot ātrpiekļuves numuru. Ātrpiekļuves numurs tiek parādīts displeja apakšējā labajā stūrī blakus izvēles taustiņam ↻. Vienkārši nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne** un ievadiet vajadzīgo numuru.

Piezīme. Katrai izvēlnes iespējai piešķirtie numuri ir norādīti sarakstā 57. lpp. Tie var neatbilst izvēlņu numuriem tālrunī. Tas ir atkarīgs no pakalpojumiem, kurus nodrošina SIM karte.

Piemērs. Piekļūšana iespējai **Valoda**.

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Nospiediet 4 GHI, lai piekļūtu **Tālruņa iestatījumi**.
3. Nospiediet 5 JKL, lai piekļūtu **Valoda**.

   Uzreiz tiek parādītas pieejamās valodas.

Izvēlņu funkciju saraksts

Šajā sarakstā ir parādīta pieejamā izvēlņu struktūra un norādīts:

- Katrai iespējai piešķirtais numurs
- Lappuse, kurā var atrast katras funkcijas aprakstu

Piezīme. Ja lietojat SIM AT karti, kura nodrošina papildu pakalpojumus, nospiežot izvēles taustiņu **Izvēlne**, lai iekļūtu izvēlņu sistēmā, vispirms tiek parādīta izvēlne **SIM AT**. Plašāku informāciju skatiet SIM kartes dokumentācijā.

1. Īsziņas (sk. 62. lpp.)

1.1 Saņemtās
1.2 Nosūtītās
1.3 Rakstīt jaunu
1.4 Šabloni
1.5 Iestatījumi
- 1.5.1 Iestatījumi 1*
- 1.5.2 Iestatījumi 2*
- 1.5.3 Iestatījumi 3*
- 1.5.4 Iestatījumi 4*
- 1.5.5 Iestatījumi 5*
- 1.5.6 Kopējie iestatījumi

1.6 Dzēst visu
1.7 Mani objekti
- 1.7.1 Mana melodija
- 1.7.2 Mans attēls
- 1.7.3 Mana animācija
- 1.7.4 Dzēst visu

1.8 Atmiņas stāvoklis
- 1.8.1 SIM atmiņa
- 1.8.2 Tālruņa atmiņa
- 1.8.3 Šūnu apraides atmiņa

1.9 Balss pasts
- 1.9.1 Pieslēgties balss serverim
- 1.9.2 Balss pakalpojuma numurs

1.10 Apraide
- 1.10.1 Lasīt
- 1.10.2 Saņemt
- 1.10.3 Kanālu saraksts
- 1.10.4 Valoda

2. Zvanu arhīvs (sk. 74. lpp.)

2.1 Neatbildētie zvani
2.2 Saņemtie zvani
2.3 Veiktie zvani
2.4 Dzēst visu

* Tiek parādīts tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

2. Zvanu arhīvs *(turpinājums)*

- 2.5 Zvanu ilgums
  - 2.5.1 Pēdējā zv. ilgums
  - 2.5.2 Izejošo zv. ilgums
  - 2.5.3 Saņemto zv. ilgums
  - 2.5.4 Nodzēst taimerus
- 2.6 Zvanu izmaksas*
  - 2.6.1 Pēdējā zv. izmaksas
  - 2.6.2 Kopējās izmaksas
  - 2.6.3 Maksimālās izmaksas
  - 2.6.4 Nodzēst skaitītājus
  - 2.6.5 Iest. maksimālās
  - 2.6.6 Cena/vienība

3. Skaņas iestatījumi (sk. 78. lpp.)

- 3.1 Zvana signāls
- 3.2 Zvana skaļums
- 3.3 Signāla veids
  - 3.3.1 Tikai apgaismojums
  - 3.3.2 Melodija
  - 3.3.3 Vibrozvans
  - 3.3.4 Vibr.+melodija
- 3.4 Taustiņu toņi
  - 3.4.1 Izslēgti
  - 3.4.2 Dzidri
  - 3.4.3 Klavieres
  - 3.4.4 Tonis
  - 3.4.5 Pīkstiens
- 3.5 Īsziņas signāls
  - 3.5.1 Īsziņas signāls
  - 3.5.2 Apraides īsz. signāls
- 3.6 Ieslēgšanās/izslēgšanās
  - 3.6.1 Izslēgts
  - 3.6.2 Klasisks
  - 3.6.3 Priecīgs
- 3.7 Papildsignāli
  - 3.7.1 Kļūdas signāls
  - 3.7.2 Minūtes signāls
  - 3.7.3 Savienojuma signāls

4. Tālruņa iestatījumi (sk. 83. lpp.)

- 4.1 Infrasarkanā aktivizēšana
- 4.2 Mani iestatījumi
  - 4.2.1 Fons
  - 4.2.2 Izvēlņu režīms
  - 4.2.3 Automātiska taustiņu bloķēšana
- 4.3 Sveiciens
- 4.4 Savs numurs
  - 4.4.1 1. numurs
  - 4.4.2 2. numurs
  - 4.4.3 3. numurs
- 4.5 Valoda
- 4.6 Drošība
  - 4.6.1 PIN pārbaude
  - 4.6.2 Mainīt PIN
  - 4.6.3 Tālruņa bloķēšana
  - 4.6.4 Mainīt paroli
  - 4.6.5 SIM bloķēšana
  - 4.6.6 Fiksētais režīms*
  - 4.6.7 Mainīt PIN2*
- 4.7 Displeja iestatījumi
  - 4.7.1 Spilgtums
  - 4.7.2 Apgaismojums
  - 4.7.3 Indikators
  - 4.7.4 Grafiskais logotips
- 4.8 Papildiestatījumi
  - 4.8.1 Autom. atkārtošana
  - 4.8.2 Atb. ar jeb. taust.
- 4.9 Ātrpiekļuve
  - 4.9.1 Uz augšu
  - 4.9.2 Uz leju
  - 4.9.3 Pa labi
  - 4.9.4 Pa kreisi
- 4.10 Atjaunot rūpn. iestatījumus

* Tiek parādīts tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

5. Plānotājs (sk. 93. lpp.)

- 5.1 Kalendārs
- 5.2 Uzdevumu saraksts
- 5.3 Laiks un datums
  - 5.3.1 Iestatīt laiku
  - 5.3.2 Iestatīt datumu
  - 5.3.3 Pasaules laiks
  - 5.3.4 Laika formāts
- 5.4 Modinātājs
  - 5.4.1 Vienu reizi
  - 5.4.2 Katru dienu
  - 5.4.3 Rīta zvans
  - 5.4.4 Atcelt modinātāju
  - 5.4.5 Automātiskā ieslēgšanās
- 5.5 Kalkulators
- 5.6 Valūtas kurss

6. Tīkla pakalpoj. (sk. 103. lpp.)

- 6.1 Zvanu pāradres.
  - 6.1.1 Pāradr. vienm.
  - 6.1.2 Ja aizņemts
  - 6.1.3 Ja neatbild
  - 6.1.4 Ja nav uztveršanas zonā
  - 6.1.5 Atcelt visu
- 6.2 Zvanu liegumi
  - 6.2.1 Visi izejošie
  - 6.2.2 Starptautiskie
  - 6.2.3 Starptautiskie, izņemot uz mājām
  - 6.2.4 Visi ienākošie
  - 6.2.5 Ienākošie, esot ārzemēs
  - 6.2.6 Atcelt visu
  - 6.2.7 Mainīt liegumu paroli
- 6.3 Zvanu gaidīšana
  - 6.3.1 Balss zvani
  - 6.3.2 Faksa zvani
  - 6.3.3 Datu zvani
  - 6.3.4 Atcelt visu
- 6.4 Tīkla izvēle
  - 6.4.1 Automātiski
  - 6.4.2 Manuāli

6. Tīkla pakalpoj. *(turpinājums)*

- 6.5 Zvanītāja ID
  - 6.5.1 Noklusējums
  - 6.5.2 Slēpt nr.
  - 6.5.3 Sūtīt nr.
- 6.6 Slēgta lietotāju grupa
  - 6.6.1 Indeksu saraksts
  - 6.6.2 Ārējā piekļuve
  - 6.6.3 Noklusētā grupa
  - 6.6.4 Deaktivizēt*

7. Izklaide (sk. 111. lpp.)

- 7.1 Spēles
  - 7.1.1 Honey Ball
  - 7.1.2 Hamster Box
- 7.2 WAP pārlūks
  - 7.2.1 Uz sākumu
  - 7.2.2 Izlase
  - 7.2.3 http://
  - 7.2.4 Iestatījumi
  - 7.2.5 Iztīrīt kešatmiņu
- 7.3 Ielāde
  - 7.3.1 Spēles u.c.
  - 7.3.2 Skaņas
  - 7.3.3 Attēli
  - 7.3.4 DNS iestatījumi

* Tiek parādīts tikai tad, ja ir aktivizēta slēgtās lietotāju grupas funkcija.

Īsziņas

SMS (Short Message Service - īsziņu pakalpojums) funkcija ir tīkla pakalpojums, kuru atsevišķi tīkli, iespējams, nenodrošina. Īsziņas var nosūtīt, izmantojot teksta, faksa, e-pasta un peidžera ziņapmaiņas sistēmas, ja tīkls nodrošina šos pakalpojumus. Lai no tālruņa varētu nosūtīt teksta īsziņas, no pakalpojumu sniedzēja jāiegūst SMS centra numurs.

Kad tiek parādīta īsziņas ikona , jūs esat saņēmis jaunu teksta īsziņu. Ja īsziņu atmiņa ir pilna, tiek parādīts kļūdas ziņojums un jaunas īsziņas vairs nevar saņemt. Izmantojiet funkciju **Dzēst**, lai izdzēstu novecojušās īsziņas no saņemto un nosūtīto ziņu izvēlnes.

Ja jauna īsziņa tiek saņemta taustiņu bloķēšanas režīmā, to nevar apskatīt, neatbloķējot tastatūru. Lai to izdarītu, nospiediet izvēles taustiņu **Atbloķēt** un taustiņu .

Saņemtās *(1.1. izvēlne)*

Saņemto īsziņu izvēlni izmanto, lai saglabātu saņemtās īsziņas.

Atverot šo izvēlni, tiek parādīts saņemto īsziņu saraksts ar sūtītāju tālruņu numuriem vai vārdiem, ja tie ir pieejami tālruņu katalogā.

1. Izvēlieties sarakstā īsziņu, ko lasīt, un nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**, lai apskatītu īsziņas saturu.
2. Lai ritinātu īsziņas saturu, nospiediet taustiņu vai .
3. Lai atvērtu iepriekšējo vai nākamo īsziņu, nospiediet taustiņu vai .

Kamēr lasāt īsziņu, varat nospiest izvēles taustiņu **Iespējas**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Dzēst: ļauj izdzēst īsziņu.

Sūtīt: ļauj vēlreiz nosūtīt īsziņu. Plašāku informāciju par īsziņu sūtīšanu skatiet 65. lpp.

Atbildēt: ļauj atbildēt sūtītājam, nosūtot īsziņu.

Atzvanīt: ļauj atzvanīt sūtītājam.

Izgriezt adresi: ļauj izņemt no īsziņas teksta URL, e-pasta adreses vai tālruņu numurus, lai tos varētu saglabāt tālruņa atmiņā.

Pārvietot uz tālruni: ļauj pārvietot īsziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja izvēlētā īsziņa ir saglabāta SIM kartē.

Pārvietot uz SIM: ļauj pārvietot īsziņu no tālruņa atmiņas uz SIM karti. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja izvēlētā īsziņa ir saglabāta tālruņa atmiņā.

Paņemt objektus: ļauj saglabāt multivides objektus, piemēram, skaņas vai attēlus, no īsziņas tālrunī. Pēc tam šos objektus var izmantot, rakstot īsziņas; plašāku informāciju skatiet 66. lpp.

Nosūtītās *(1.2. izvēlne)*

Nosūtīto īsziņu izvēlni izmanto, lai saglabātu īsziņas, kuras jau esat nosūtījis vai sūtīsit.

Atverot šo izvēlni, tiek parādīts nosūtīto īsziņu saraksts ar adresātu tālruņu numuriem vai vārdiem, ja tie ir pieejami tālruņu katalogā.

1. Izvēlieties sarakstā īsziņu, ko lasīt, un nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**, lai apskatītu īsziņas saturu.

2. Lai ritinātu īsziņas saturu, nospiediet taustiņu ⁀ vai ‿.

3. Lai atvērtu iepriekšējo vai nākamo īsziņu, nospiediet taustiņu (*) vai (*).

Kamēr lasāt īsziņu, varat nospiest izvēles taustiņu **Iespējas**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Dzēst: ļauj izdzēst īsziņu.

Sūtīt: ļauj (vēlreiz) nosūtīt īsziņu. Plašāku informāciju par īsziņu sūtīšanu skatiet 65. lpp.

Izgriezt adresi: ļauj izņemt no īsziņas teksta URL, e-pasta adreses vai tālruņu numurus, lai tos varētu saglabāt tālruņa atmiņā.

Pārvietot uz tālruni: ļauj pārvietot īsziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja izvēlētā īsziņa ir saglabāta SIM kartē.

Pārvietot uz SIM: ļauj pārvietot īsziņu no tālruņa atmiņas uz SIM karti. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja izvēlētā īsziņa ir saglabāta tālruņa atmiņā.

Atlasīt objektus: ļauj saglabāt multivides objektus, piemēram, skaņas vai attēlus, no īsziņas tālrunī. Pēc tam šos objektus var izmantot, rakstot īsziņas; plašāku informāciju skatiet 66. lpp.

Rakstīt jaunu *(1.3. izvēlne)*

Izmantojot šo izvēlni, var sastādīt un nosūtīt teksta īsziņu.

Piezīme. Īsziņā var ievadīt ne vairāk kā 918 burtciparu rakstzīmes. Ja īsziņai pievienojat multivides objektus, samazinās rakstzīmju skaits, cik var ievadīt.

Vienkāršu teksta īsziņu sastādīšana

1. Izveidojiet nepieciešamo īsziņu.

   Piezīme. Informāciju par rakstzīmju ievadīšanu skatiet 42. lpp.

2. Kad esat pabeidzis ziņu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. Ir pieejamas šādas iespējas:

   Sūtīt: ļauj nosūtīt ziņu. Īsziņa pēc nosūtīšanas tiek izdzēsta.

   Saglabāt un sūtīt: ļauj saglabāt īsziņas kopiju norādītajā atmiņā un pēc tam nosūtīt īsziņu vajadzīgajam adresātam. Ziņu var izlasīt nosūtīto īsziņu izvēlnē.

   Saglabāt: ļauj saglabāt īsziņu norādītajā atmiņā, lai to varētu nosūtīt vēlāk. Ziņu var izlasīt nosūtīto īsziņu izvēlnē.

   Informāciju par iespējām **Teksta formatēšana**, **Pievienot objektus**, **Pievienot šablonus**, **Pievienot katalogu**, **Pievienot grāmatzīmi** un **Valoda** skatiet "Īsziņas izveide, izmantojot iespējas" 66. lpp.

3. Izvēlieties **Sūtīt** vai **Saglabāt un sūtīt** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Lai saglabātu īsziņu, izvēlieties **Saglabāt**. Kad īsziņa ir saglabāta, tālrunis atgriežas izvēlnē **Īsziņas**.

4. Izvēlieties atmiņu, kurā jāsaglabā īsziņa, un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

5. Ievadiet adresāta numuru.

   Lai numuru atrastu tālruņu katalogā, nospiediet izvēles taustiņu **Vārds** un izvēlieties vārdu sarakstā.

6. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Īsziņa tiek nosūtīta.

   Piezīme. Ja tālrunim neizdodas nosūtīt īsziņu, tas parāda jautājumu, vai vēlaties mēģināt vēlreiz. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai īsziņu nosūtītu vēlreiz. Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Iziet**.

Īsziņas izveide, izmantojot iespējas

1. Izveidojiet nepieciešamo īsziņu.

2. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.

3. Izvēlieties pēc nepieciešamības vienu no šīm iespējām, izmantojot taustiņus ⁀ un ⁀ un nospiežot izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Teksta formatēšana: ļauj formatēt teksta stilu. Atribūtam **Lielums** ir pieejamas vērtības **Parasts**, **Liels** un **Mazs**. Atribūtiem **Pasvītrojums** un **Pārsvītrojums** var izvēlēties **Ieslēgts** vai **Izslēgts**. Atribūtus var kombinēt.

   Pievienot objektus: ļauj pievienot īsziņai skaņu, melodiju, attēlu vai animāciju. Izvēlieties pievienojamā objekta kategoriju. Katrā kategorijā var izvēlēties dažādus rūpnīcā iestatītus objektus, kā arī no citiem avotiem, piemēram, interneta vai citiem tālruņiem, saņemtus objektus.

   Pievienot šablonus: ļauj izmantot tekstam vienu no iepriekš izveidotajiem īsziņu šabloniem. Izvēlieties vienu no piecām sākotnēji definētajām īsziņām izvēlnē **Šabloni** (**1.4. izvēlne**); plašāku informāciju skatiet tālāk.

   Pievienot katalogu: ļauj ievietot īsziņā tālruņu kataloga ierakstu. Izvēlieties sarakstā vajadzīgo ierakstu.

   Pievienot grāmatzīmi: ļauj pievienot sarakstā Izlase (**7.2.2. izvēlne**) saglabāto Web lapas adresi. Izvēlieties sarakstā Web lapu.

   Valoda: ļauj mainīt valodu, kas jāizmanto T9 ievades režīmā. Izvēlieties vajadzīgo valodu.

4. Pabeidziet īsziņu un nosūtiet vai saglabājiet to, izpildot 65. lpp. 3. solī sniegtos norādījumus.

Šabloni *(1.4. izvēlne)*

Lietojot šo izvēlni, varat izveidot līdz piecām īsziņām, kuras bieži izmantojat. Ritiniet šablonu sarakstu, lietojot taustiņu ⁀ un ⁀. Kad ir iezīmēts vajadzīgais īsziņas šablons, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.

Labot: ļauj rakstīt jaunu īsziņu vai rediģēt izvēlēto īsziņu.

Piezīme. Informāciju par rakstzīmju ievadīšanu skatiet 42. lpp.

Sūtīt īsziņu: ļauj paņemt izvēlēto īsziņu no atmiņas. Kad īsziņa ir pabeigta, varat to nosūtīt, saglabāt un nosūtīt vai tikai saglabāt. Plašāku informāciju par īsziņu sūtīšanu skatiet 65. lpp.

Dzēst: ļauj izdzēst izvēlēto īsziņu. Dzēšana ir jāapstiprina, nospiežot izvēles taustiņu **Jā**.

Iestatījumi *(1.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var iestatīt noklusēto SMS informāciju. Iestatījumu grupa ir to iestatījumu kopa, kuri nepieciešami, lai nosūtītu īsziņas. Pieejamo iestatījumu grupu skaits ir atkarīgs no SIM kartes ietilpības.

Piezīme. Nosūtot īsziņu, automātiski tiek izmantota pēdējā iestatījumu grupa, kurai esat piekļuvis.

Iestatījumi x (kur **x** ir iestatījumu grupas numurs): katrai grupai ir sava apakšizvēlne.

Pakalpojumu centrs: ļauj saglabāt vai mainīt īsziņu centra numuru, kas nepieciešams, nosūtot ziņas. Šis numurs ir jāiegūst no pakalpojumu sniedzēja.

Pamatadresāts: ļauj saglabāt pamatadresāta numuru. Sastādot īsziņu, šis numurs tiek automātiski parādīts ekrānā Adresāts.

Noklusētais veids: ļauj iestatīt noklusēto īsziņu veidu (teksts, fakss, e-pasts vai peidžerziņa). Tīkls var pārvērst īsziņu izvēlētajā formātā.

Noklusētais derīgums: ļauj norādīt laika periodu, cik ilgi īsziņas tiek glabātas ziņu centrā, kamēr notiek mēģinājumi tās piegādāt.

Iestatījumu nosaukums: ļauj piešķirt nosaukumu iestatījumu grupai, kura pašlaik tiek definēta.

Kopējie iestatījumi: ir pieejamas vairākas iespējas.

Atbildes ceļš: ļauj SMS ziņas adresātam nosūtīt atbildi, izmantojot jūsu īsziņu centru, ja tīkls nodrošina šādu pakalpojumu.

Piegādes atskaites: ļauj aktivizēt vai deaktivizēt atskaišu funkciju. Ja šī funkcija ir aktivizēta, tīkls jūs informē, vai jūsu ziņa ir piegādāta.

Nesēja izvēle: ļauj izvēlēties **GSM** vai **GPRS**.

Dzēst visu *(1.6. izvēlne)*

Šī izvēlnes iespēja ļauj izdzēst visas īsziņas no katras īsziņu pastkastes. Var arī izdzēst visas īsziņas vienlaikus.

Lai...	**Nospiediet...**
Izvēlētos īsziņu pastkasti, kura jādzēš	Taustiņu ⁀ vai ⁀. Lai izdzēstu visas īsziņas, izvēlieties **Visas īsziņas**.
Iezīmētu	Izvēles taustiņu **Iezīmēt**.
Atceltu iezīmējumu	Izvēles taustiņu **Atcelt**.
Izdzēstu iezīmētās īsziņas	Izvēles taustiņu **Dzēst**.

Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**.

Mani objekti *(1.7. izvēlne)*

Kad īsziņās saņemtie objekti ir saglabāti tālruņa atmiņā, lietojot iespēju **Paņemt objektus** (sk. 63. lpp.), šie objekti ir pieejami šajā izvēlnē.

Ir pieejamas trīs objektu kategorijas:

- **Mana melodija**
- **Mans attēls**
- **Mana animācija**

Lai izdzēstu izvēlēto objektu, nospiediet izvēles taustiņu **Dzēst**.

Var izdzēst visus objektus, izmantojot iespēju **Dzēst visu** (**1.7.4. izvēlne**).

Lai...	**Nospiediet...**
Izvēlētos objektu kategoriju, kuri jādzēš	Izvēles taustiņu **Iezīmēt**.
Atceltu izvēli	Izvēles taustiņu **Atcelt**.
Izdzēstu izvēlētās(o) kategorijas(u) objektus	Izvēles taustiņu **Dzēst**.

Lai izdzēstu visus objektus, izvēlieties **Visus objektus**.

Atmiņas stāvoklis *(1.8. izvēlne)*

Šajā izvēlnē ir parādīts, cik īsziņu pašlaik ir saglabātas SIM kartē, tālrunī un šūnu apraides (CB - Cell Broadcast) īsziņu atmiņā.

Balss pasts *(1.9. izvēlne)*

No šīs izvēlnes var piekļūt balss pastkastei (ja to nodrošina tīkls).

Ir pieejamas šādas iespējas:

Pieslēgties balss serverim: lai varētu izmantot šo funkciju, ir jāievada no pakalpojumu sniedzēja iegūtais balss servera numurs (sk. **1.9.2**. izvēlni). Pēc tam varat izvēlēties šo iespēju un noklausīties ziņas, vienkārši nospiežot izvēles taustiņu **Labi**.

Lai ātri izveidotu savienojumu ar balss serveri, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu 1 oo.

Balss pakalpojuma numurs: ļauj mainīt balss pasta servera numuru (ja nepieciešams).

Lai...	**Nospiediet...**
Ievadītu servera numuru	Atbilstošos ciparu taustiņus.
Izlabotu ciparu	Taustiņu C.
Pārvietotu kursoru pa kreisi/pa labi, nenodzēšot ciparu	Taustiņu (vai) .

Piezīme. Balss pasts ir tīkla funkcija. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Apraide *(1.10. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj saņemt teksta īsziņas par dažādām tēmām, piemēram, laika prognozi vai stāvokli uz ceļiem. Īsziņas tiek parādītas, tiklīdz tās saņemat, ja ir nodrošināti šādi priekšnoteikumi:

- Tālrunis ir gaidīšanas režīmā
- Iespēja **Saņemt** ir iestatīta uz **Aktivizēt**
- Ziņu kanāls pašlaik ir aktivizēts kanālu sarakstā

Ir pieejamas šādas iespējas:

Lasīt: ļauj apskatīt ziņu. **Nepastāvīgs** parāda no tīkla saņemtās ziņas, bet pazaudē to saturu, tiklīdz tālrunis tiek izslēgts. Ritiniet ziņu, lietojot taustiņu ⁀ un ⁀. Lasot ziņu, nospiediet izvēles taustiņu **Saglabāt**, lai saglabātu ziņu pastkastē **Arhīvs**, kur to vēlāk varēs apskatīt.

Saņemt: ļauj aktivizēt vai deaktivizēt apraides ziņu saņemšanu.

Kanālu saraksts: ļauj norādīt kanālus, no kuriem jāsaņem apraides īsziņas. Ir pieejamas šādas iespējas:

Paņemt: izmanto, lai sarakstā aktivizētu vai deaktivizētu kanālus, tos attiecīgi iezīmējot vai atceļot iezīmējumu.

Pievienot kanālu: izmanto, lai norādītu jauna kanāla ID un nosaukumu.

Dzēst: izmanto, lai izmestu kanālu no saraksta.

Labot: izmanto, lai mainītu esoša kanāla ID un nosaukumu.

Valoda: ļauj izvēlēties ieteicamo valodu, kura jālieto, parādot šūnu apraides ziņas.

Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Zvanu arhīvs

Šajā izvēlnē var apskatīt:

- Neatbildētos, saņemtos un veiktos zvanus
- Veikto un saņemto zvanu ilgumu
- Zvanu izmaksas

Piezīme. Visu trīs veidu ierakstu numuriem var piekļūt, gaidīšanas režīmā nospiežot .

Neatbildētie zvani *(2.1. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj apskatīt pēdējos 20 neatbildētos zvanus.

Numurs un vārds (ja pieejams) tiek parādīts kopā ar datumu un laiku, kad saņemts zvans. Nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas**, varat arī:

- Izdzēst zvanu no saraksta
- Labot numuru (ja tas ir pieejams) un saglabāt to tālruņu katalogā

Varat arī izsaukt numuru, nospiežot taustiņu .

Saņemtie zvani *(2.2. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj apskatīt pēdējos 20 atbildētos tālruņa zvanus.

Numurs un vārds (ja pieejams) tiek parādīts kopā ar datumu un laiku, kad saņemts zvans. Nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas**, varat arī:

- Izdzēst zvanu no saraksta
- Labot numuru (ja tas ir pieejams) un saglabāt to tālruņu katalogā

Varat arī izsaukt numuru, nospiežot taustiņu .

Veiktie zvani *(2.3. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj apskatīt pēdējos 20 sastādītos numurus.

Numurs un vārds (ja pieejams) tiek parādīts kopā ar datumu un laiku, kad veikts zvans. Nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas**, varat arī:

- Izdzēst numuru
- Labot numuru un saglabāt to tālruņu katalogā

Varat arī izsaukt numuru, nospiežot taustiņu .

Dzēst visu *(2.4. izvēlne)*

Var izdzēst visus katrā zvanu arhīvā saglabātos numurus.

Lai...	**Nospiediet...**
Izvēlētos zvanu veidu(s), kurš(i) jādzēš	Taustiņu vai un pēc tam izvēles taustiņu **Iezīmēt**.
Atceltu izvēli	Izvēles taustiņu **Atcelt**.
Izdzēstu visus izvēlētā veida zvanus	Izvēles taustiņu **Dzēst**.

Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**.

Zvanu ilgums *(2.5. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj apskatīt veikto un saņemto zvanu taimerus.

Piezīme. Faktiskais sarunu ilgums, par kuru pakalpojumu sniedzējs piesūta rēķinu, var atšķirties atkarībā no tīkla funkcijām, aprēķinu noapaļošanas utt.

Ir pieejami šādi taimeri:

Pēdējā zv. ilgums: pēdējās sarunas ilgums.

Izejošo zv. ilgums: visu veikto zvanu kopējais ilgums kopš pēdējās taimera nodzēšanas.

Saņemto zv. ilgums: visu saņemto zvanu kopējais ilgums kopš pēdējās taimera nodzēšanas.

Nodzēst taimerus: šo iespēju izmanto, lai nodzēstu zvanu taimerus; vispirms ir jāievada tālruņa parole (sk. 124. lpp.) un pēc tam jānospiež izvēles taustiņš **Labi**.

Zvanu izmaksas* *(2.6. izvēlne)*

Šī funkcija ļauj apskatīt sarunu izmaksas. Šīs izvēlnes iespējas pieejamība ir atkarīga no SIM kartes.

Ir pieejami šādi taimeri:

Pēdējā zv. izmaksas: pēdējā veiktā zvana izmaksas.

Kopējās izmaksas: visu zvanu kopējās izmaksas kopš pēdējās izmaksu skaitītāja nodzēšanas. Ja kopējās izmaksas pārsniedz maksimālās izmaksas, kas norādītas iespējā **Iest. maksimālās**, jūs vairs nevarat zvanīt, pirms nenodzēšat skaitītāju.

* Tiek parādīts tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Maksimālās izmaksas: maksimālās izmaksas, kas norādītas iespējā **Iest. maksimālās** (skatiet tālāk).

Nodzēst skaitītājus: šo iespēju izmanto, lai nodzēstu izmaksu skaitītāju; vispirms jāievada PIN2 (sk. 126. lpp.) un pēc tam jānospiež izvēles taustiņš **Labi**.

Iest. maksimālās: šo iespēju izmanto, lai ievadītu maksimālās zvaniem pieļaujamās izmaksas; vispirms jāievada PIN2 (sk. 126. lpp.) un pēc tam jānospiež izvēles taustiņš **Labi**.

Cena/vienība: šo iespēju izmanto, lai iestatītu vienības cenu; šī vienības cena tiek lietota, aprēķinot zvanu izmaksas; vispirms jāievada PIN2 (sk. 126. lpp.) un pēc tam jānospiež izvēles taustiņš **Labi**.

Skaņas iestatījumi

Funkciju Skaņas iestatījumi var izmantot, lai pielāgotu dažādus iestatījumus, piemēram:

- Zvana melodiju, skaļumu un veidu
- Skaņas, kas atskan, kad nospiežat taustiņu, izdarāt kļūdu vai saņemat īsziņu

Piezīme. Ja tālrunis ir klusuma režīmā (sk. 28. lpp.), skaņas iestatījumus nevar mainīt.

Zvana signāls *(3.1. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj izvēlēties vajadzīgo zvana melodiju.

Var izvēlēties kādu no daudzām dažādām melodijām. Ikreiz, kad izvēlaties melodiju, tā tiek dažas sekundes atskaņota. Ja esat ielādējis skaņas no interneta vai lietojot programmu EasyGPRS, to saraksts ir redzams šajā izvēlnē.

Zvana skaļums *(3.2. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj pielāgot zvana skaļumu atbilstoši vienam no pieciem līmeņiem.

Lietojiet taustiņu ⁀ un ⁀ vai taustiņu ▲ un ▼ tālruņa kreisajos sānos.

Signāla veids *(3.3. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj norādīt, kā jūs jāinformē par ienākošajiem zvaniem.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Tikai apgaismojums: tiek ieslēgts tikai apgaismojums; tālrunis nezvana un nevibrē.

Melodija: tālrunis zvana, izmantojot zvana melodiju, kas izvēlēta iespējā **Zvana signāls** (**3.1. izvēlne**); sk. 78. lpp.

Vibrozvans: tālrunis vibrē, bet nezvana.

Vibr.+melodija: tālrunis vispirms trīs reizes vibrē un pēc tam sāk zvanīt.

Taustiņu toņi *(3.4. izvēlne)*

Šī izvēlnes iespēja ļauj izvēlēties toni, kādu ģenerē tastatūra, kad nospiežat taustiņu.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Izslēgti: taustiņi nerada skaņu.

Dzidri: katra taustiņa nospiešana rada dzidru skaņu.

Klavieres: katra taustiņa nospiešana rada citu mūzikas gammas noti.

Tonis: katra taustiņa nospiešana rada atšķirīgu skaņu.

Pīkstiens: katra taustiņa nospiešana rada vienu un to pašu skaņu.

Īsziņas signāls *(3.5. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj izvēlēties, kā tālrunis paziņo par jaunas ziņas saņemšanu.

Īsziņas signāls *(3.5.1. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj izvēlēties, kā tālrunis paziņo par jaunas SMS īsziņas saņemšanu.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Izslēgts: tālrunis neizmanto īsziņas signālu.

Tikai apgaismojums: mirgo indikators tālruņa augšpusē pa kreisi.

Vibrozvans: tālrunis vibrē.

Viens pīkstiens: tālrunis vienreiz iepīkstas.

Īsz. signāls X: tālrunis izmanto īsziņas signālu. Jums tiek piedāvāti vairāki īsziņu signāli.

Apraides īsz. signāls *(3.5.2. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj izvēlēties, kā tālrunis paziņo par jaunas šūnu apraides ziņas saņemšanu.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Izslēgts: tālrunis neizmanto šūnu apraides signālu.

Tikai apgaismojums: mirgo indikators tālruņa augšpusē pa kreisi.

Vibrozvans: tālrunis vibrē.

Viens pīkstiens: tālrunis vienreiz iepīkstas.

Apraides īsz. signāls X: tālrunis izmanto šūnu apraides signālu. Jums tiek piedāvāti vairāki šūnu apraides signāli.

Ieslēgšanās/izslēgšanās *(3.6. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj ieslēgt vai izslēgt skaņas, ko tālrunis atskaņo, to ieslēdzot un izslēdzot.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Izslēgts: ieslēdzot un izslēdzot tālruni, melodija netiek atskaņota.

Klasisks: ieslēdzot un izslēdzot tālruni, tiek atskaņota noklusētā melodija.

Priecīgs: ieslēdzot un izslēdzot tālruni, tiek atskaņota priecīga melodija.

Papildsignāli *(3.7. izvēlne)*

Varat pielāgot daudzus citus tālrunī lietotus signālus.

Lai konkrēto signālu...	**Nospiediet...**
Ieslēgtu	Izvēles taustiņu **Ieslēgt**. Iespējas priekšā tiek parādīta atzīme.
Izslēgtu	Izvēles taustiņu **Izslēgt**. Atzīme tiek noņemta.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Kļūda signāls: norāda, vai tālrunim ir jāiepīkstas, lai paziņotu, ka esat kļūdījies.

Minūtes signāls: norāda, vai izejošās sarunas laikā tālrunim ir katru minūti jāiepīkstas, lai jūs informētu par sarunas ilgumu.

Savienojuma signāls: norāda, vai tālrunim ir jāiepīkstas, kad ir izveidots savienojums ar tīklu.

Tālruņa iestatījumi

Daudzas tālruņa funkcijas var piemērot savām vajadzībām. Visām šīm funkcijām var piekļūt izvēlnē **Tālruņa iestatījumi**.

Infrasarkanā aktivizēšana *(4.1. izvēlne)*

Šī funkcija ļauj nosūtīt un saņemt datus/faksu pa infrasarkano portu. Lai varētu izmantot infrasarkano savienojumu, jāizpilda šādi priekšnoteikumi:

- Datorā jākonfigurē un jāaktivizē ar IrDA saderīgs infrasarkanais ports
- Tālrunī jāaktivizē infrasarkanā funkcija; displeja augšējā rindā tiek parādīta IrDA ikona ( )
- Tālruņa IrDA ports jānovieto pretim datora IrDA portam

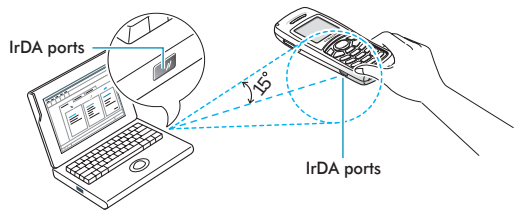

Savienojums ir gatavs datu pārsūtīšanai.

Ja 30 sekunžu laikā pēc funkcijas aktivizēšanas nenotiek nekādi sakari starp tālruni un IrDA saderīgo ierīci, funkcija tiek automātiski deaktivizēta.

Piezīme. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, ieteicams izmantot papildu datu kabeli. To var iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.

Mani iestatījumi *(4.2. izvēlne)*

Fona attēlu un izvēlņu displeju var mainīt atbilstoši savai izvēlei.

Fons *(4.2.1. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj mainīt fona attēlu, kurš ir redzams gaidīšanas režīmā.

Lai mainītu fona attēlu, rīkojieties šādi:

1. Ritiniet sarakstu, spiežot taustiņu ⁀ vai ⁔.

   Sākotnēji ir pieejami vairāki attēli. Varat arī izvēlēties tukšu fonu vai jebkuru attēlu, kas ielādēts no interneta vai lietojot programmu EasyGPRS.

2. Kad ir iezīmēts vajadzīgais attēls, nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**.

   Izvēlētais attēls tiek parādīts.

3. Pēc attēla apskates nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, lai attēlu parādītu gaidīšanas režīmā.

4.

Lai parādītu...	**Nospiediet...**
Pašreizējo datumu un laiku fona attēla augšpusē	Izvēles taustiņu **Jā**.
Tikai fona attēlu	Izvēles taustiņu **Nē**.

Izvēlņu režīms *(4.2.2. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj izvēlēties izvēlņu attēlojuma režīmu. Varat izvēlēties **Joslu režīms** vai **Tuvinājums**.

Automātiska taustiņu bloķēšana *(4.2.3. izvēlne)*

Šī izvēlnes iespēja ļauj iestatīt tālruni automātiski bloķēt taustiņus, ja noteiktā laika periodā netiek nospiests neviens taustiņš. Šī iespēja noder, lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas.

Lai varētu izmantot šo iespēju, izvēlieties, cik ilgi tālrunim jāgaida, pirms tiek bloķēti taustiņi: **15 sek.**, **30 sek.**, **1 min.** vai **2 min.**

Ja nevēlaties izmantot šo funkciju, izvēlieties **Izslēgta**.

Piezīme. Tastatūru var bloķēt arī manuāli. Plašāku informāciju skatiet 21. lpp.

Sveiciens *(4.3. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj iestatīt sveicienu, kas īsi parādās displejā, kad ieslēdzat tālruni. Izvēloties šo iespēju, tiek parādīts pašreizējais sveiciens.

Lai...	**Nospiediet...**
Nodzēstu pašreizējo sveicienu	Taustiņu C un turiet to nospiestu, līdz sveiciens tiek nodzēsts.
Ievadītu jaunu sveicienu	Atbilstošos burtciparu taustiņus.
Mainītu teksta ievades režīmu	Izvēles taustiņu ⇧.

Informāciju par rakstzīmju ievadīšanu skatiet 42. lpp.

Savs numurs *(4.4. izvēlne)*

Šī funkcija ļauj:

- Piešķirt vārdu savam tālruņa numuram, kas reģistrēts SIM kartē
- Labot vārdu un numuru

Šī funkcija ir palīglīdzeklis, kas ļauj pārbaudīt savu tālruņa numuru, ja tas ir nepieciešams.

Jebkuras šeit veiktās izmaiņas nekādā veidā neietekmē reālo abonenta numuru, kas reģistrēts SIM kartē.

Valoda *(4.5. izvēlne)*

Varat izvēlēties displeja valodu.

Drošība *(4.6. izvēlne)*

Drošības funkcija ļauj ierobežot tālruņa lietošanu:

- Atļaujot to izmantot tikai izvēlētām personām
- Atļaujot veikt tikai noteiktu veidu zvanus

Lai aizsargātu tālruņa funkcijas, tiek izmantoti dažādi kodi un paroles. Tās aprakstītas nākamajās nodaļās (skatiet arī 124.-127. lpp.).

PIN pārbaude *(4.6.1. izvēlne)*

Ja ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija, jums ir jāievada PIN kods ikreiz, kad ieslēdzat tālruni. Līdz ar to neviena persona, kas nezina jūsu PIN kodu, nevar bez jūsu atļaujas lietot jūsu tālruni.

Piezīme. Lai izslēgtu PIN pārbaudes funkciju, ir jāievada PIN kods.

Lai mainītu PIN, skatiet izvēlnes iespējas **Mainīt PIN** aprakstu (**4.6.2. izvēlne**).

Ir pieejamas šādas iespējas:

Deaktivizēt: tālrunis pēc tā ieslēgšanas uzreiz izveido savienojumu ar tīklu.

Aktivizēt: ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN.

Mainīt PIN *(4.6.2. izvēlne)*

Šī funkcija ļauj mainīt pašreizējo PIN kodu, ja ir aktivizēta funkcija PIN pārbaude. Lai varētu norādīt jaunu PIN kodu, vispirms ir jāievada pašreizējais PIN.

Kad esat ievadījis jauno PIN, tas ir jāapstiprina, ievadot to vēlreiz.

Tālruņa bloķēšana *(4.6.3. izvēlne)*

Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, tālrunis tiek bloķēts un jums ir jāievada tālruņa astoņciparu parole ikreiz, kad ieslēdzat tālruni.

Paroles rūpnīcas iestatījums ir 00000000. Lai mainītu tālruņa paroli, skatiet izvēlnes funkcijas **Mainīt paroli** (**4.6.4. izvēlne**) aprakstu 88. lpp.

Kad ir ievadīta pareiza parole, tālruni var lietot, līdz tas atkal tiek izslēgts.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Deaktivizēt: ieslēdzot tālruni, netiek prasīts ievadīt tālruņa paroli.

Aktivizēt: ieslēdzot tālruni, tiek prasīts ievadīt tālruņa paroli.

Mainīt paroli *(4.6.4. izvēlne)*

Paroles mainīšanas funkcija ļauj mainīt pašreizējo tālruņa paroli pret citu. Lai varētu norādīt jaunu paroli, vispirms ir jāievada pašreizējā parole.

Paroles rūpnīcas iestatījums ir 00000000. Kad esat ievadījis jauno paroli, tā ir jāapstiprina, ievadot to vēlreiz.

SIM bloķēšana *(4.6.5. izvēlne)*

Ja ir aktivizēta SIM bloķēšanas funkcija, tālrunis darbojas tikai ar pašlaik ievietoto SIM karti. Jums ir jāievada SIM bloķēšanas kods.

Kad esat ievadījis SIM bloķēšanas kodu, tas ir jāapstiprina, ievadot to vēlreiz.

Lai atbloķētu SIM karti, ir jāievada SIM bloķēšanas kods.

Fiksētais režīms *(4.6.6. izvēlne)*

Fiksētais režīms (ja to nodrošina SIM karte) ļauj ierobežot izejošos zvanus uz noteiktu tālruņu numuru kopu.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Deaktivizēt: jūs varat zvanīt uz jebkuru numuru.

Aktivizēt: jūs varat zvanīt tikai uz tālruņu katalogā saglabātajiem tālruņu numuriem. Ir jāievada PIN2.

Piezīme. Ne visām SIM kartēm ir PIN2 kods. Ja jūsu SIM kartei tā nav, šī izvēlnes iespēja netiek parādīta.

Lai mainītu PIN2, skatiet izvēlnes iespējas **Mainīt PIN2** aprakstu (**4.6.7. izvēlne**).

Mainīt PIN2 *(4.6.7. izvēlne)*

PIN2 koda maiņas funkcija ļauj mainīt pašreizējo PIN2 kodu pret citu. Lai varētu norādīt jaunu PIN2 kodu, vispirms ir jāievada pašreizējais PIN2.

Kad esat ievadījis jauno PIN2, tas ir jāapstiprina, ievadot to vēlreiz.

Piezīme. Ne visām SIM kartēm ir PIN2 kods. Ja jūsu SIM kartei tā nav, šī izvēlnes iespēja netiek parādīta.

Displeja iestatījumi *(4.7. izvēlne)*

Spilgtums *(4.7.1. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj pielāgot displeja spilgtumu, lai displejs būtu labāk redzams dažādos apgaismojuma apstākļos.

Lai mainītu displeja spilgtumu, rīkojieties šādi:

1. Pielāgojiet spilgtumu ar taustiņu ⁀ un ‿ vai taustiņu ▲ un ▼ tālruņa kreisajos sānos.

2. Kad spilgtums jūs apmierina, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai saglabātu izvēli.

Apgaismojums *(4.7.2. izvēlne)*

Varat izvēlēties, vai tālrunim jāizmanto fona apgaismojums. Izslēdzot fona apgaismojumu, būtiski palielinās gaidīšanas/sarunu laiks.

Izvēlieties, cik ilgi apgaismojumam jābūt ieslēgtam. Apgaismojums ieslēdzas, ja nospiežat taustiņu vai saņemat zvanu vai īsziņu, un deg norādīto laika periodu. Pēc tam apgaismojums izdziest un visbeidzot pārslēdzas un elektronisko pulksteni, šādi ietaupot akumulatora jaudu.

Ja apgaismojums nav vajadzīgs, izvēlieties **Izslēgts**.

Indikators *(4.7.3. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj izvēlēties, vai tiek lietots gaismas indikators tālruņa augšpusē pa kreisi un kādā krāsā tas mirgo.

Izvēlieties vienu no pieejamajām septiņām krāsām. Kad tālrunis ir gatavs lietošanai, indikators mirgo attiecīgajā krāsā.

Ja nevēlaties izmantot indikatoru, izvēlieties **Izslēgts**.

Grafiskais logotips *(4.7.4. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj operatora nosaukuma vietā parādīt tā logotipu.

Ieslēgts: gaidīšanas režīmā tiek parādīts tālrunī saglabātais operatora logotips; ja logotips nav saglabāts, tiek parādīts operatora nosaukums.

Izslēgts: gaidīšanas režīmā tiek parādīts operatora nosaukums.

Papildiestatījumi *(4.8. izvēlne)*

Varat ieslēgt vai izslēgt automātiskās numura atkārtošanas funkcijas.

Lai funkciju...	**Nospiediet...**
Ieslēgtu	Izvēles taustiņu **Ieslēgt**. Iespējas priekšā tiek parādīta atzīme.
Izslēgtu	Izvēles taustiņu **Izslēgt**. Atzīme tiek noņemta.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Autom. atkārtošana: ja šī funkcija ir atzīmēta, tālrunis veic līdz desmit mēģinājumiem atkārtoti izsaukt tālruņa numuru, ja zvans netiek veiksmīgi savienots.

Piezīme. Intervāls starp zvanu mēģinājumiem var atšķirties.

Atb. ar jeb. taust.: ja šī iespēja ir atzīmēta, uz ienākošo zvanu var atbildēt, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot taustiņu ☎\ⓘ, C un izvēles taustiņu **Atteikt**. Lai atteiktu zvanu, nospiediet taustiņu ☎\ⓘ vai izvēles taustiņu **Atteikt**.

Ja šī iespēja nav atzīmēta, atbildēt var tikai, nospiežot taustiņu ☎ vai izvēles taustiņu **Atbildēt**.

Ātrpiekļuve *(4.9. izvēlne)*

Navigācijas taustiņus var izmantot kā ātrpiekļuves taustiņus. Turot tos nospiestus gaidīšanas režīmā, var tieši piekļūt noteiktām izvēlņu iespējām.

Lai taustiņam piešķirtu īsceļu, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties taustiņu, kurš jālieto kā ātrpiekļuves taustiņš, spiežot taustiņu ⁀ vai ⁔ un pēc tam izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Uz augšu (⁀)

   Uz leju (⁔)

   Pa labi (❭)

   Pa kreisi (❬)

2. Izvēlieties izvēlnes iespēju, kas jāpiešķir taustiņam, spiežot taustiņu ⁀ vai ⁔.

   Piezīme. Lai deaktivizētu ātrpiekļuves taustiņu, izvēlieties iespēju **Nav**.

3. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, lai saglabātu izvēli.

Atjaunot rūpn. iestatījumus *(4.10. izvēlne)*

Tālrunim var viegli atjaunot tā sākotnējos iestatījumus. Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties izvēlnes iespēju **Atjaunot rūpn. iestatījumus**.

2. Ievadiet tālruņa astoņciparu paroli un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Piezīme. Paroles sākotnējais iestatījums ir 00000000. Lai mainītu šo paroli, skatiet 88. lpp.

Plānotājs

Plānotājs ļauj:

- Apskatīt kalendāru un plānot savu darbu grafiku
- Definēt uzdevumu sarakstu
- Iestatīt pašreizējo datumu un laiku
- Uzstādīt signālu, lai tālrunis zvanītu noteiktā laikā (piemēram, lai atgādinātu par tikšanos)
- Izmantot tālruni kā kalkulatoru pamata matemātiskajām darbībām vai valūtas maiņas aprēķiniem

Kalendārs *(5.1. izvēlne)*

Kalendāra funkcija ļauj:

- Apskatīt kalendāru
- Rakstīt piezīmes, lai atcerētos savu plānu grafiku un nepieciešamības gadījumā iestatītu atgādinājumus

Kalendāra apskate

Izvēloties izvēlnes iespēju **Kalendārs** (**5.1. izvēlne**), tiek parādīts kalendārs. Nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas**, ir pieejamas šādas iespējas:

Meklēt visu: parāda visas veiktās piezīmes neatkarīgi no datuma, sākot ar vecāko piezīmi. Lai ritinātu piezīmes, spiediet taustiņu ⁀ vai ‿.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visas piezīmes. Tiek prasīts darbības apstiprinājums.

Pāriet uz datumu: ļauj pāriet uz noteiktu datumu.

Iziet: ļauj iziet no kalendāra funkcijas un atgriezties gaidīšanas režīmā.

Piezīmes rakstīšana

Lai konkrētā datumā rakstītu vai labotu piezīmi, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties kalendārā vajadzīgo datumu, lietojot navigācijas taustiņus.

   Piezīme. Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo mēnesi, nospiediet taustiņu ▲ vai ▼ tālruņa kreisajos sānos.

2. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Tiek parādīts tukšs piezīmes ekrāns, kurā var ievadīt piezīmi.

3. Ievadiet piezīmi un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Piezīme. Informāciju par rakstzīmju ievadīšanu skatiet 42. lpp.

   Jums tiek piedāvāts iestatīt atgādinājuma signālu.

4. Ja vēlaties, lai izvēlētajā dienā tiktu atskaņots signāls, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**.
   Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

5. Ja esat nospiedis izvēles taustiņu **Jā**, iestatiet signāla laiku un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Signāla melodiju var izvēlēties, nospiežot izvēles taustiņu **Melodija**.

   Datuma krāsa tiek nomainīta uz zaļu, lai norādītu piezīmes esamību.

Piezīmes apskate

Izvēloties dienu, kurai kalendārā ir piezīme, tiek parādīta visjaunākā šīs dienas piezīme.

Ja pastāv vairākas piezīmes, tās var pārlūkot, lietojot taustiņu ⁀ un ⁀.

Lai tajā pašā dienā pievienotu jaunu piezīmi, nospiediet izvēles taustiņu **Jauns**.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas**, ir pieejamas šādas iespējas:

Labot: ļauj mainīt piezīmes tekstu.

Signāls: ļauj iestatīt signālu, kas jāraida izvēlētajā dienā. Ja signāls jau ir iestatīts, to var mainīt vai noņemt.

Dzēst: ļauj izdzēst piezīmi.

Kopēt uz: ļauj kopēt piezīmi uz citu datumu.

Pārvietot uz: ļauj mainīt piezīmes datumu un/vai laiku.

Uzdevumu saraksts *(5.2. izvēlne)*

Šī funkcija ļauj:

- Izveidot veicamo uzdevumu sarakstu
- Piešķirt katram uzdevumam prioritāti un izpildes termiņu
- Sakārtot uzdevumus pēc prioritātes un statusa atzīmes

Uzdevumu saraksta izveide

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Jauns**.
2. Ievadiet pirmo uzdevumu.

   Piezīme. Var ievadīt līdz 40 rakstzīmēm. Informāciju par rakstzīmju ievadīšanu skatiet 42. lpp.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
4. Izvēlieties augstu, parastu vai zemu prioritāti, lietojot taustiņu ⁀ vai ⁀, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
5. Ievadiet izpildes termiņu.

   Ja nevēlaties iestatīt izpildes termiņu, nospiediet izvēles taustiņu **Izlaist**.
6. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Uzdevumu saraksta labošana

Ja uzdevumu sarakstā jau ir definēti uzdevumi un jūs izvēlaties izvēlnes iespēju **Uzdevumu saraksts** (**5.2. izvēlne**), tiek parādīts saraksta pašreizējais saturs ar statusa atzīmi un prioritāti (- augsta, - parasta un - zema).

Ir pieejamas šādas iespējas:

Lai...	**Dariet šādi...**
Apskatītu informāciju par konkrētu uzdevumu	• Iezīmējiet uzdevumu. • Nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**. • Ja nepieciešams, ritiniet uzdevumus, lietojot taustiņu ⁀ un ⁀.
Mainītu konkrēta uzdevuma statusu	• Iezīmējiet uzdevumu. • Nospiediet taustiņu , lai atzīmētu uzdevumu kā pabeigtu pašreizējā datumā un laikā. vai • Iezīmējiet uzdevumu. • Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. • Izvēlieties iespēju **Atzīmēt**. • Izvēlieties atbilstošo statusu (**Pabeigts** vai **Nepabeigts**).
Izveidotu jaunu uzdevumu	• Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. • Izvēlieties iespēju **Jauns**. • Ievadiet uzdevuma tekstu, prioritāti un izpildes termiņu.
Labotu esošu uzdevumu	• Iezīmējiet uzdevumu. • Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. • Izvēlieties iespēju **Labot**. • Izmainiet uzdevuma tekstu, prioritāti un izpildes termiņu.
Kārtotu esošos uzdevumus pēc prioritātes vai statusa	• Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. • Izvēlieties iespēju **Kārtot**. • Izvēlieties kārtošanas kritēriju (**Augsta**, **Zema**, **Pabeigts** vai **Nepabeigts**).

Lai...	Dariet šādi...
Kopētu uzdevumu	• Iezīmējiet uzdevumu. • Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. • Izvēlieties iespēju **Kopēt**. • Izmainiet pēc nepieciešamības uzdevuma tekstu, prioritāti un izpildes termiņu.
Kopētu uzdevumu kalendārā	• Iezīmējiet uzdevumu. • Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. • Izvēlieties iespēju **Kopēt kalendārā**. • Ja nepieciešams, izmainiet uzdevuma tekstu un izpildes termiņu un iestatiet atgādinājuma signālu.
Izdzēstu uzdevumu	• Iezīmējiet uzdevumu. • Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. • Izvēlieties iespēju **Dzēst**.
Izdzēstu visus uzdevumus	• Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. • Izvēlieties iespēju **Dzēst visu**. • Apstipriniet dzēšanu, nospiežot **Labi**.
Izietu no uzdevumu saraksta	• Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. • Izvēlieties iespēju **Iziet**.

Laiks un datums *(5.3. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj mainīt pašreizējo datumu un laiku. Varat arī noskaidrot pašreizējo Griničas meridiāna laiku (GMT), kā arī laiku 21 pasaules lielākajā pilsētā.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Iestatīt laiku: ļauj ievadīt pašreizējo laiku. Laika formātu var izvēlēties izvēlnes iespējā **Laika formāts** (**5.3.4. izvēlne**).

Piezīme. Pirms iestatāt laiku, ir jānorāda laika josla, lietojot izvēlnes iespēju **Pasaules laiks** (**5.3.3. izvēlne**).

Iestatīt datumu: ļauj ievadīt dienu, mēnesi un gadu.

Pasaules laiks: ļauj noskaidrot pašreizējo Griničas meridiāna laiku (GMT), kā arī laiku 21 pasaules lielākajā pilsētā, lietojot taustiņu **(** un **)**.

Ekrānā tiek parādīts:

- Pilsētas nosaukums
- Pašreizējais datums un laiks
- Izvēlētās pilsētas laika atšķirība no jūsu pilsētas, ja esat norādījis vietējo laiku (plašāku informāciju skatiet tālāk), vai GMT (noklusējums)

Lai izvēlētos laika joslu, kurā atrodaties, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties savai laika joslai atbilstošo pilsētu, vienu vai vairākas reizes nospiežot taustiņu **(** vai **)**. Tiek parādīts vietējais datums un laiks.
2. Nospiediet izvēles taustiņu **Iestatīt**.

Laika formāts: ļauj mainīt laika formātu uz **24 stundas** vai **12 stundas**.

Modinātājs *(5.4. izvēlne)*

Šī funkcija ļauj:

- Iestatīt modinātāja zvanu noteiktā laikā
- Iestatīt tālruņa automātisku ieslēgšanos un modinātāja zvanu arī tad, ja tālrunis ir izslēgts (izvēlnes iespēja **Automātiskā ieslēgšanās** jāiestata uz **Aktivizēt**)

Ir pieejamas šādas iespējas:

Vienu reizi: modinātājs zvana tikai vienreiz un pēc tam tiek deaktivizēts.

Katru dienu: modinātājs zvana katru dienu vienā un tajā pašā laikā.

Rīta zvans: modinātājs zvana, lai pamodinātu jūs no rīta.

Lai iestatītu modinātāju, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties iestatāmo modinātāja veidu.
2. Ievadiet vajadzīgo laiku.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
4. Ja 1. solī esat izvēlējies **Rīta zvans**, norādiet atkārtošanās iespēju: **Pirmdiena līdz piektdiena** vai **Pirmdiena līdz sestdiena**.

Atcelt modinātāju: deaktivizē modinātāja iestatījumus.

Automātiskā ieslēgšanās: ja šīs iespējas iestatījums ir **Aktivizēt**, modinātājs norādītajā laikā zvana arī tad, ja tālrunis ir izslēgts. Ja šīs izvēlnes iespējas iestatījums ir **Deaktivizēt** un tālrunis norādītajā laikā ir izslēgts, modinātājs nezvana.

Lai pārtrauktu zvana signālu, kad tas zvana, nospiediet izvēles taustiņu **Iziet** vai taustiņu ☎\ⓘ.

Piezīme. Zvanu var izslēgt arī tad, ja tālrunim ir bloķēta tastatūra. Tālrunis atgriežas taustiņu bloķēšanas režīmā pēc izvēlnes iespējā **Automātiska taustiņu bloķēšana** (**4.2.3. izvēlne**) norādītā laika.

Modinātāja iestatīšanas vai apskates laikā nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas**, ir pieejamas šādas iespējas:

Atcelt modinātāju: ļauj deaktivizēt pašreizējo modinātāju.

Modinātāja zvana signāls: ļauj izvēlēties modinātāja melodiju.

Kalkulators *(5.5. izvēlne)*

Šī funkcija ļauj izmantot tālruni kā kalkulatoru. Kalkulators nodrošina aritmētiskās pamatfunkcijas: saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu.

Kalkulatora lietošana

1. Ievadiet pirmo skaitli, lietojot ciparu taustiņus.
2. Spiediet labo izvēles taustiņu, līdz tiek parādīts vajadzīgais aritmētiskais simbols: **+** (saskaitīt), **-** (atņemt), ***** (reizināt), **/** (dalīt).
3. Ievadiet otru skaitli.
4. Atkārtojiet 1.-3. soli tik daudz reižu, cik nepieciešams.

   Piezīmes
   - Lai izdzēstu pieļautās kļūdas vai notīrītu displeju, nospiediet taustiņu C.
   - Lai pievienotu decimālzīmi vai iekavas, spiediet kreiso izvēles taustiņu, līdz tiek parādīts vajadzīgais simbols.
5. Lai aprēķinātu rezultātu, nospiediet taustiņu ☎.

Valūtas kurss *(5.6. izvēlne)*

Lietojot šo izvēlnes iespēju, var veikt valūtu konvertēšanas aprēķinus.

1. Ievadiet pamatvalūtas maiņas kursu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Decimālzīmi var ievadīt, nospiežot taustiņu *.

2. Ievadiet summu, kurai vēlaties veikt valūtas konvertāciju, un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Tiek parādīta ievadītā summa vietējā valūtā un ekvivalentā summa ārvalstu valūtā.

3. Lai izietu no valūtas konvertora, nospiediet izvēles taustiņu **Iziet**.

Tīkla pakalpojumi

Šīs izvēlņu funkcijas ir tīkla pakalpojumi. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu šo pakalpojumu pieejamību un, ja vēlaties, tos abonētu.

Zvanu pāradres. *(6.1. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj pārsūtīt ienākošos zvanus uz jūsu norādīto numuru.

Piemērs. Varat pāradresēt darba zvanus savam kolēģim, kamēr esat atvaļinājumā.

Zvanu pāradresāciju var iestatīt šādi:

Pāradr. vienm.: tiek pāradresēti visi zvani.

Ja aizņemts: notiekošas sarunas laikā ienākošie zvani tiek pāradresēti.

Ja neatbild: zvani tiek pāradresēti, ja uz tiem neatbildat.

Ja nav uztveršanas zonā: zvani tiek pāradresēti, ja neatrodaties pakalpojumu sniedzēja tīkla darbības zonā.

Atcelt visu: tiek atceltas visas zvanu pāradresācijas iespējas.

Dažādas pāradresācijas iespējas var norādīt katram no šiem zvanu veidiem:

- Tikai balss zvaniem
- Tikai faksa zvaniem
- Tikai datu zvaniem

Lai iestatītu zvanu pāradresācijas iespējas, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties vajadzīgo zvanu pāradresācijas veidu, spiežot taustiņu ⁀ vai ⁔, līdz tiek iezīmēta vajadzīgā iespēja, un pēc tam nospiediet **Paņemt**.

2. Izvēlieties, kāda veida zvani ir jāpāradresē, spiežot taustiņu ⁀ vai ⁔, līdz tiek iezīmēta vajadzīgā iespēja, un pēc tam nospiediet **Paņemt**.

   Tiek parādīts pašreizējais statuss. Ja iespēja jau ir iestatīta, tiek parādīts numurs, uz kuru tiek pāradresēti zvani.

3.

Lai...	**Nospiediet...**
Aktivizētu zvanu pāradresāciju	Izvēles taustiņu **Aktivizēt**. Pārejiet uz 4. soli.
Mainītu zvana numuru	Izvēles taustiņu **Mainīt**. Pārejiet uz 4. soli.
Deaktivizētu zvanu pāradresāciju	Izvēles taustiņu **Noņemt**.

4. Ievadiet numuru, uz kuru jāpāradresē zvani, un nospiediet **Labi**.
   Lai ievadītu starptautisko kodu, spiediet taustiņu 0 +, līdz tiek parādīta zīme +.

5. Ja ir izvēlēta iespēja **Ja neatbild**, norādiet, cik ilgi tālrunim jāzvana, pirms zvans tiek pāradresēts, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Tālrunis nosūta iestatījumus tīklam, un tiek parādīts tīkla apstiprinājums.

Varat arī deaktivizēt visus zvanu pāradresācijas iestatījumus, izvēloties iespēju **Atcelt visu**.

Zvanu liegumi *(6.2. izvēlne)*

Zvanu lieguma tīkla pakalpojums ļauj ierobežot zvanus.

Zvanu liegumus var iestatīt šādi:

Visi izejošie: zvanus nevar veikt.

Starptautiskie: nevar veikt starptautiskos zvanus.

Starptautiskie, izņemot uz mājām: atrodoties ārzemēs, zvanus var veikt tikai uz konkrētās valsts tālruņu numuriem un uz jūsu mītnes valsti, t.i., valsti, kurā atrodas jūsu mājas tīkla operators.

Visi ienākošie: zvanus nevar saņemt.

Ienākošie, esot ārzemēs: zvanus nevar saņemt, ja tālruni izmantojat ārpus mājas tīkla pakalpojumu zonas.

Atcelt visu: visi zvanu liegumu iestatījumi tiek deaktivizēti; zvanus var veikt un saņemt parastā veidā.

Dažādas liegumu iespējas var norādīt katram no šiem zvanu veidiem:

- Tikai balss zvaniem
- Tikai faksa zvaniem
- Tikai datu zvaniem

Lai iestatītu zvanu liegumu iespējas, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties vajadzīgo zvanu lieguma veidu, spiežot taustiņu ⁀ vai ⁔, līdz tiek iezīmēta vajadzīgā iespēja, un pēc tam nospiediet **Paņemt**.

2. Izvēlieties, kāda veida zvani ir jāaizliedz, spiežot taustiņu ⁀ vai ⁔, līdz tiek iezīmēta vajadzīgā iespēja, un pēc tam nospiediet **Paņemt**.

3. Nospiediet izvēles taustiņu **Aktivizēt**, lai apstiprinātu iestatījumus.

4. Ievadiet zvanu lieguma paroli, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs.

   Tālrunis nosūta iestatījumus tīklam, un tiek parādīts tīkla apstiprinājums.

Lai deaktivizētu konkrētus zvanu liegumu iestatījumus, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties zvanu lieguma iespēju, kurai jāveic deaktivizēšana.

2. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuru attiecas šī iespēja.

3. Nospiediet izvēles taustiņu **Deaktivizēt**.

4. Ievadiet zvanu lieguma paroli, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs.

   Tālrunis nosūta iestatījumus tīklam, un tiek parādīts tīkla apstiprinājums.

Varat arī deaktivizēt visus zvanu liegumu iestatījumus, izvēloties iespēju **Atcelt visu**.

Mainīt liegumu paroli: šī iespēja ļauj iestatīt un mainīt zvanu liegumu paroli, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs. Lai varētu norādīt jaunu paroli, vispirms ir jāievada pašreizējā parole.

Kad esat ievadījis jauno paroli, tā ir jāapstiprina, ievadot to vēlreiz.

Zvanu gaidīšana *(6.3. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj saņemt brīdinājumus, ja kāds jūs cenšas sazvanīt jau notiekošas sarunas laikā.

Dažādas zvanu gaidīšanas iespējas var norādīt katram no šiem zvanu veidiem:

- Tikai balss zvaniem
- Tikai faksa zvaniem
- Tikai datu zvaniem

Lai iestatītu zvanu gaidīšanas iespējas, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuriem attieksies zvanu gaidīšanas iespēja, spiežot taustiņu ⁀ vai ⁀, līdz tiek iezīmēta vajadzīgā iespēja, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Ekrānā tiek parādīts, vai zvanu gaidīšanas iespēja ir aktivizēta vai deaktivizēta.

2. Zvanu gaidīšanas iespēju var pēc vajadzības aktivizēt vai deaktivizēt, lietojot atbilstoši izvēles taustiņu **Aktivizēt** vai **Deaktivizēt**.

   Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet izvēles taustiņu **Iziet**.

Varat arī deaktivizēt visus zvanu gaidīšanas iestatījumus, izvēloties iespēju **Atcelt visu**.

Tīkla izvēle *(6.4. izvēlne)*

Tīkla izvēles funkcija ļauj norādīt, vai viesabonēšanas laikā (ārpus mājas tīkla) tīkls tiek izvēlēts automātiski vai manuāli.

Piezīme. Citu tīklu, nevis mājas tīklu var izvēlēties tikai tad, ja šis tīkls ar jūsu mājas tīklu ir noslēdzis derīgu viesabonēšanas līgumu.

Lai norādītu, vai viesabonēšanas laikā tīkls ir jāizvēlas automātiski vai manuāli, rīkojieties šādi:

1. Kad tiek parādīts **Tīkla izvēle**, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
2. Spiediet taustiņu ⌒ vai ⌣, līdz tiek iezīmēta vajadzīgā iespēja, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Ja izvēlaties **Automātiski**, viesabonēšanas laikā tālrunis tiek savienots ar pirmo pieejamo tīklu.

   Ja izvēlaties **Manuāli**, tālrunis atrod pieejamos tīklus. Pārejiet uz 3. soli.
3. Spiediet taustiņu ⌒ vai ⌣, līdz tiek iezīmēts vajadzīgais tīkls, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Tiek izveidots savienojums ar šo tīklu.

Zvanītāja ID *(6.5. izvēlne)*

Jūs varat aizliegt sava tālruņa numura uzrādīšanu personai, kurai zvanāt.

Piezīme. Daži tīkli neatļauj lietotājam mainīt šo iestatījumu.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Noklusējums: tiek izmantots noklusētais iestatījums, ko nosaka tīkls.

Slēpt nr.: jūsu numurs otrai personai netiek uzrādīts.

Sūtīt nr.: jūsu numurs tiek nosūtīts ikreiz, kad veicat zvanu.

Slēgta lietotāju grupa *(6.6. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj aizliegt ienākošos un izejošos zvanus visiem, izņemot slēgtās lietotāju grupas dalībniekiem. Jūs varat būt ne vairāk kā desmit lietotāju grupu dalībnieks.
Detalizētu informāciju par slēgto lietotāju grupu izveidi, aktivizēšanu un lietošanu lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Piemērs. Uzņēmums izsniedz SIM kartes saviem darbiniekiem un vēlas atļaut izejošo zvanu veikšanu tikai vienas darbgrupas dalībnieku ietvaros.

Izvēloties izvēlni **Slēgta lietotāju grupa**, var piekļūt slēgto lietotāju grupu funkcijai. Pēc izvēles taustiņa **Paņemt** nospiešanas var piekļūt šādām iespējām:

Indeksu saraksts: ļauj apskatīt, pievienot vai izdzēst slēgto lietotāju grupu indeksu numurus. Tiek parādīts pašreizējo slēgto lietotāju grupu indeksu saraksts. Pievienojiet jaunu slēgtās lietotāju grupas indeksu (saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja norādījumiem) vai izdzēsiet izvēlēto grupu.

Lai...	**Nospiediet...**
Ritinātu esošo slēgto lietotāju grupu indeksu sarakstu	Taustiņu ⌒ vai ⌣.
Pievienotu jaunu slēgtās lietotāju grupas indeksu	Izvēles taustiņu **Iespējas**, izvēlieties **Pievienot** un ievadiet indeksu.
Izdzēstu slēgtās lietotāju grupas indeksu	Izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Dzēst**.
Aktivizētu slēgtās lietotāju grupas indeksu	Izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Aktivizēt**.

Ārējā piekļuve: ļauj atļaut vai aizliegt zvanus uz citiem numuriem, nevis tiem, kuri iekļauti slēgtajā lietotāju grupā. Šī funkcija ir atkarīga no slēgtās lietotāju grupas abonementa. Lūdzu, saskaņojiet ar pakalpojumu sniedzēju.

Noklusētā grupa: varat ar pakalpojumu sniedzēju saskaņot noklusēto slēgto lietotāju grupu. Ja esat to izdarījis, aktivizējiet tālrunī iespēju **Noklusētā grupa**. Veicot zvanu, jums tiek piedāvāta iespēja izmantot noklusēto slēgto lietotāju grupu, nevis izvēlēties to no saraksta.

Deaktivizēt: deaktivizē slēgto lietotāju grupu funkciju. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja ir aktivizēta noklusētā grupa vai izvēlēts slēgto lietotāju grupu indekss.

Izklaide

Izvēlnē **Izklaide** ir vairākas izklaides funkcijas:

Spēles *(7.1. izvēlne)*

Tālrunī ir pieejamas divas spēles.

Ritiniet līdz vajadzīgajai spēlei, lietojot taustiņu ⌒ vai ⌣, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. Plašāku informāciju par spēli skatiet ekrānā redzamajā palīdzībā.

Katrai spēlei ir pieejamas šādas iespējas:

New Game: ļauj uzsākt jaunu spēli.

High Score: parāda rekordu tabulu.

Key Info: parāda taustiņu funkcijas spēles laikā.

Continue: ļauj turpināt iepriekš saglabātu spēli. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja kāda spēle jau ir saglabāta.

Lai speles laika...	**Nospiediet...**
Aktivizētu pauzi/atsāktu spēli	Taustiņu 7/C.
Izietu no spēles	Taustiņu ☎\ⓘ.

Ja jūsu rezultāts spēles beigās atbilst piektajai vai vēl augstākai vietai, varat ievadīt vārdu (ne vairāk kā 10 rakstzīmes garu).

WAP pārlūks *(7.2. izvēlne)*

Tālrunim ir WAP (Wireless Application Protocol - bezvadu lietojumu protokols) pārlūks, kas ļauj no tālruņa piekļūt mobilajam Web un to pārlūkot.

Uz sākumu *(7.2.1. izvēlne)*

Izvēloties šo izvēlnes iespēju, tālrunis izveido savienojumu ar tīklu un ielādē mobilā Web pakalpojumu sniedzēja mājas lapu.

WAP pārlūka sākotnējā mājas lapa ir atkarīga no mobilā Web pakalpojumu sniedzēja. Lai ritinātu ekrānu, lietojiet taustiņu ⌒ un ⌣.

Piezīme. Lai WAP pārlūkā piekļūtu sākuma mājas lapai no jebkura cita ekrāna, izmantojiet iespēju **Uz sākumu**. Plašāku informāciju par WAP pārlūka izvēlnēm skatiet 113. lpp.

WAP pārlūka navigācija

Lai...	Dariet šādi...
Ritinātu pārlūka objektus un tos izvēlētos	Spiediet taustiņu ⌒ vai ⌣, līdz simbols ▶ atrodas pret vajadzīgo objektu vai objekts tiek iezīmēts, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai apstiprinātu izvēli.
Izvēlētos numurētu objektu	Nospiediet attiecīgo cipara taustiņu.
Atgrieztos iepriekšējā lapā	Nospiediet izvēles taustiņu **Atpakaļ** vai taustiņu C.
Atgrieztos sākuma lapā	Izvēlieties izvēlnes iespēju **Uz sākumu**; plašāku informāciju par šo iespēju skatiet 113. lpp.

Lai...	Dariet šādi...
Mainītu teksta ievades režīmus	Nospiediet taustiņu C vienu vai vairākas reizes.
Ievadītu atstarpi	Nospiediet taustiņu #.
Labotu tekstu	① Novietojiet kursoru pa labi no rakstzīmes(ēm), kura(s) jālabo. ② Nospiediet taustiņu C tik daudz reižu, cik nepieciešams. ③ Ievadiet pareizo(ās) rakstzīmi(es).

Piezīme. Plašāku informāciju par teksta ievades režīmiem skatiet 42. lpp.

WAP pārlūka aizvēršana

Lai izietu no pārlūka, jebkurā brīdī nospiediet taustiņu ☎\ⓘ.

Pārlūka izvēlnes iespēju izvēle un lietošana

Lietojot WAP pārlūku mobilā Web pārlūkošanai, ir pieejamas dažādas izvēlnes iespējas.

Lai piekļūtu izvēlnes iespējām, rīkojieties šādi:

1. Nospiediet taustiņu *.
   Tiek atvērta izvēlne.
2. Iezīmējiet vajadzīgo izvēlnes iespēju, spiežot taustiņu ⌒ vai ⌣.
3. Izvēlieties iespēju, nospiežot izvēles taustiņu ✓.

4. Ja nepieciešams, izvēlieties nākamo iespēju, lietojot taustiņu ⁀ vai ‿, un nospiediet izvēles taustiņu ✓, lai apstiprinātu izvēli.

Piezīme. Izvēlnes saturs var atšķirties atkarībā no WAP pārlūka versijas.

Ir pieejamas šādas izvēlnes iespējas:

Atpakaļ: ielādē iepriekšējo lapu.

Sākumvieta: jebkurā brīdī ļauj atgriezties mobilā interneta pakalpojumu sniedzēja mājas lapā.

Iziet: ļauj iziet no WAP pārlūka.

Alzīmēt vietni: ļauj iestatīt grāmatzīmi vairākumam lapu, lai tām varētu ātri piekļūt no jebkuras citas Web lapas.

Grāmatzīmes: ļauj tieši ielādēt ar grāmatzīmi atzīmētu Web lapu.

Iesūtne: parāda visus Web paziņojumus.

Saglabāt attēlu: ļauj saglabāt pašreizējā lapā parādīto attēlu. Saglabātais attēls pēc tam ir pieejams izvēlnes iespējā **Attēli** (**7.3.3. izvēlne**).

Atkārtoti ielādēt: ielādē vēlreiz pašreizējo lapu.

Iestatījumi: ļauj piekļūt šādiem iestatījumiem:

Mājas lapa: ļauj manuāli mainīt sākuma mājas lapu.

Starpniekserveris: ļauj mainīt starpniekserveri, nepārtraucot pašreizējo WAP savienojumu.

Cikla uzvedne: ļauj norādīt, vai vēlaties tikt informēts ikreiz, kad tiek izveidots WAP savienojums. Izvēlieties **IESL.**, lai saņemtu paziņojumu, vai **IZSL.**, lai tas netiktu parādīts.

Cikla pauze: ļauj norādīt, cik ilgi tālrunim jāgaida, pirms tiek pārtraukts mēģinājums izveidot savienojumu, ja netiek saņemta atbilde no tīkla. Sākotnējais iestatījums ir **60 sek.**

Ritināšanas režīms: ļauj izvēlēties ritināšanas režīmu **Bloki** vai **Vienmērīgi**.

Ritināšanas ātrums: ļauj norādīt ātrumu ritināšanai uz nākamo ekrānu. Varat izvēlēties **Ātri**, **Vidēji** vai **Lēni**.

Taustiņa pauze: ļauj norādīt, cik ilgi tālrunim teksta ievades režīmā jāgaida pēc taustiņa nospiešanas, pirms kursors tiek pārvietots pa labi. Varat izvēlēties **Ātri**, **Vidēji** vai **Lēni**..

Drošība: tiek parādīta visa ar drošību saistītā informācija, piemēram, Savienojuma vaicājums, Drošības vaicājums, Pašreizējais sertifikāts un Šifrēšana.

Izvērstā: parāda pašreizējo URL adresi un restartē pārlūku, to neaizverot.

Par...: sniedz informāciju par mobilā pārlūka programmatūras versiju un WIM (WAP identitātes modulis).

Izlase *(7.2.2. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj saglabāt biežāk apmeklēto Web lapu URL adreses. Šai izvēlnei var ātri piekļūt, WAP pārlūkā nospiežot un turot nospiestu taustiņu .

Lai saglabātu URL adresi, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties tukšu vietu un nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.
2. Ievadiet adresi un nospiediet izvēles taustiņu **Ievadīt**.
3. Ievadiet Web vietas nosaukumu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Pēc izlases izveides, nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas**, var izmantot šādas iespējas:

Iet uz URL: ātra piekļuve lapai.

Labot: ļauj labot izvēlēto adresi.

Dzēst: ļauj izdzēst izvēlēto adresi.

http:// *(7.2.3. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj manuāli ievadīt URL adresi Web lapai, kurai vēlaties piekļūt. Šai izvēlnei var ātri piekļūt, WAP pārlūkā nospiežot un turot nospiestu taustiņu .

Plašāku informāciju par teksta ievades režīmiem skatiet 42. lpp.

Iestatījumi *(7.2.4. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj iestatīt piecus starpniekserverus WAP pārlūkam. Norādāmos parametrus uzziniet no pakalpojumu sniedzēja.

Katram serverim ir pieejami šādi parametri:

Parametrs	Apraksts
Profila nosaukums	Nosaukums, ko vēlaties piešķirt HTTP starpniekserverim.
Mājas lapas URL	Sākuma mājas lapas adrese. Kad tiek parādīta noklusētā mājas lapa, varat to izdzēst, lietojot taustiņu , un ievadīt izvēlētās mājas lapas adresi.
Drošība	Datu pārraides režīms. Izvēlieties **Drošs**, lai aizsargātu datus pret nesankcionētu piekļuvi; pretējā gadījumā izvēlieties **Nedrošs**.
IP adrese	WAP vārtejas adrese, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar internetu.
Datu nesējs	Datu nesējs, kas jāizmanto katram tīkla adreses veidam, kam piekļūstat: **GPRS** vai **Dati**.

Pārējās iespējas ir atkarīgas no **Datu nesējs** iestatījuma, kā norādīts tālāk.

Ja datu nesēja iestatījums ir **Dati**

Parametrs	Apraksts
Lietotāja vārds	PPP servera pieteikšanās ID.
Parole	PPP servera parole.

Parametrs	Apraksts
Iezvanp. nr.	PPP servera tālruņa numurs.
Datu zvana tips	**Analogais** vai **ISDN**.

Ja datu nesēja iestatījums ir **GPRS**

Parametrs	Apraksts
Lietotāja vārds	Lietotāja ID, kas nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.
Parole	Parole, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.
APN	Piekļuves punkta nosaukums, ko izmanto GPRS tīkla vārteja adresei.

Piezīme. WAP pārlūka iestatījumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Iztīrīt kešatmiņu *(7.2.5. izvēlne)*

Ļauj nodzēst kešatmiņā (tālruņa pagaidu atmiņa, kuru izmanto, lai saglabātu Web lapas, kuras nesen esat atvēris) saglabāto informāciju.

Nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai apstiprinātu dzēšanu. Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Ielāde *(7.3. izvēlne)*

Lietojot WAP pārlūku, varat no dažādiem avotiem lejupielādēt MIDlet (Java lietojumprogrammas, kuras var lietot mobilajos tālruņos) programmas un saglabāt tās tālrunī. Saglabāto MIDlet programmu sarakstu var apskatīt ekrānā Spēles u.c.

Piezīme. Java pakalpojumu pieejamība ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja.

Spēles u.c. *(7.3.1. izvēlne)*

Šī izvēlnes iespēja ļauj palaist MIDlet programmu un piekļūt dažādām izvēlnes iespējām.

MIDlet programmas palaišana

Lai palaistu MIDlet programmu, rīkojieties šādi:

1. Ekrānā Ielāde izvēlieties iespēju **Spēles u.c.**
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai MIDlet programmai un nospiediet izvēles taustiņu **Launch**.

Izvēlņu lietošana

Galvenajā ekrānā nospiediet izvēles taustiņu **Menu**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Info*: tiek parādīta informācija par izvēlēto MIDlet programmu, piemēram, faila lielums, programmas versija, piegādātājs un JAD (MIDlet programmas apraksta fails) faila atrašanās vieta.

Remove*: noņem izvēlēto MIDlet programmu. Kad tiek parādīts apstiprinājuma paziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Remove**. Lai atceltu izvēli, nospiediet izvēles taustiņu **Cancel**.

* Tiek parādīts tikai tad, ja MIDlet programma ir lejupielādēta.

Teksta ievadīšana

Kad tiek parādīts uzaicinājums ievadīt tekstu, ekrānā tiek norādīts pašreizējais teksta ievades režīms. Plašāku informāciju par teksta ievades režīmiem skatiet 42. lpp.

Skaņas *(7.3.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt no servera ielādēto skaņu sarakstu. Ielādētās skaņas var iestatīt kā pašreizējo skaņas signālu, bet nevar pārsūtīt uz citiem tālruņiem.

Kad atmiņa ir pilna, tiek parādīts brīdinājuma ziņojums un tālrunis liedz papildu skaņu ielādi, kamēr netiek izdzēstas esošās.

Attēli *(7.3.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt no servera ielādēto attēlu sarakstu. Ielādētos attēlus var iestatīt kā pašreizējo fona attēlu, bet nevar pārsūtīt uz citiem tālruņiem.

Kad atmiņa ir pilna, tiek parādīts brīdinājuma ziņojums un tālrunis liedz papildu attēlu ielādi, kamēr netiek izdzēsti esošie.

DNS iestatījumi *(7.3.4. izvēlne)*

Java servera DNS (Domain Name Server - domēnu nosaukumu serveris) adrese ir rūpnīcas iestatījums, bet to dažkārt ir nepieciešams mainīt. Šajā izvēlnē var ievadīt vajadzīgo DNS adresi.

Problēmu novēršana

Pirms sazināties ar servisu, veiciet šīs vienkāršās pārbaudes. Tās var ietaupīt jūsu laiku un izmaksas par nevajadzīgiem zvaniem servisam.

Ieslēdzot tālruni, var tikt parādīti šādi ziņojumi

Ievietojiet SIM karti

- Pārbaudiet, vai ir pareizi ievietota SIM karte.

Tālrunis bloķēts Ievadiet paroli

- Ir aktivizēta automātiskās bloķēšanas funkcija. Lai tālruni varētu lietot, ir jāievada tālruņa parole.

Ievadiet PIN

- Jūs tālruni lietojat pirmo reizi. Ir jāievada kopā ar SIM karti nodrošinātais personīgais identifikācijas numurs.
- Ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN. Lai deaktivizētu šo funkciju, izmantojiet izvēlnes iespēju **PIN pārbaude** (**4.6.1. izvēlne**).

Ievadiet PUK

- PIN kods ir ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, un tagad tālrunis ir bloķēts. Ievadiet tīkla operatora izsniegto PUK kodu.

Tiek parādīts "Nav pakalpojuma", "Tīkla kļūme" vai "Nav pabeigts"

- Ir zaudēts savienojums ar tīklu. Iespējams, ka atrodaties vietā, kur ir vājš tīkla signāls (tunelī vai pagrabā). Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Jūs mēģināt izmantot funkciju, kuru neesat abonējis no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Jūs ievadījāt numuru, bet tas netiek izsaukts

- Vai esat nospiedis taustiņu ?
- Vai izmantojat pareizo mobilo tīklu?
- Iespējams, ka esat aktivizējis izejošo zvanu lieguma funkciju.

Jūs nevar sazvanīt

- Vai jūsu tālrunis ir ieslēgts (taustiņš \ ir turēts nospiests vairāk nekā vienu sekundi)?
- Vai izmantojat pareizo mobilo tīklu?
- Iespējams, ka esat aktivizējis ienākošo zvanu lieguma funkciju.

Jūsu sarunbiedrs jūs nedzird

- Vai ir ieslēgts mikrofons?
- Vai turat tālruni pietiekami tuvu mutei? Mikrofons atrodas tālruņa apakšā.

Tālrunis sāk pīkstēt, un displejā mirgo paziņojums "**Brīdinājums** Tukšs akumulators"

- Akumulatoram trūkst jaudas. Uzlādējiet un/vai nomainiet akumulatoru.

Sarunām ir zema audio kvalitāte

- Pārbaudiet signāla stipruma indikatoru displejā ( ); stabiņu skaits norāda signāla stiprumu no visstiprākā ( ) līdz visvājākajam ( ).
- Mēģiniet nedaudz pārvietot tālruni vai pieiet tuvāk logam, ja atrodaties ēkā.

Izvēloties tālruņu kataloga ierakstu, numurs netiek izsaukts

- Pārbaudiet, vai numurs ir pareizi saglabāts, lietojot tālruņu kataloga meklēšanas funkciju.
- Ja nepieciešams, saglabājiet numuru vēlreiz.

Ja iepriekš minētie norādījumi nepalīdz novērst problēmu, pierakstiet:

- Tālruņa modeli un sērijas numuru
- Informāciju par garantiju
- Skaidru problēmas aprakstu

Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai Samsung servisa centru.

Piekļuves kodi

Tālrunis un SIM karte izmanto vairākus piekļuves kodus. Šie kodi palīdz aizsargāt tālruni pret nesankcionētu lietošanu.

Kad tiek pieprasīts jebkurš no tālāk paskaidrotajiem kodiem, ievadiet atbilstošo kodu (tiek parādīts kā zvaigznītes) un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Ja kļūdāties, nospiediet taustiņu C vienu vai vairākas reizes, līdz tiek izdzēsts nepareizais cipars, un pēc tam turpiniet ievadīt pareizo kodu.

Piekļuves kodus (izņemot PUK un PUK2 kodu) var mainīt, izmantojot izvēlnes iespēju **Drošība** (**4.6. izvēlne**). Plašāku informāciju skatiet 86. lpp.

Svarīgi! Izvairieties izmantot piekļuves kodus, kuri ir līdzīgi avārijas dienestu izsaukšanas numuriem, piemēram, 112, lai nejauši netiktu izsaukts avārijas dienestu numurs.

Tālruņa parole

Tālruņa bloķēšanas funkcija izmanto tālruņa paroli, lai aizsargātu tālruni pret nesankcionētu lietošanu. Tālruņa parole tiek nodrošināta kopā ar tālruni, un tās rūpnīcas iestatījums ir 00000000.

Lai...	**Skatiet...**
Aktivizētu/deaktivizētu tālruņa bloķēšanas funkciju	87. lpp. (**4.6.3. izvēlne**).
Mainītu tālruņa paroli	88. lpp. (**4.6.4. izvēlne**).

PIN

Personīgais identifikācijas numurs vai PIN (4-8 cipari) aizsargā SIM karti pret nesankcionētu izmantošanu. Tas parasti tiek nodrošināts kopā ar SIM karti.

Ja trīs reizes pēc kārtas tiek ievadīts nepareizs PIN kods, šis kods tiek deaktivizēts un to nevar izmantot, līdz tas atkal tiek aktivizēts, ievadot PUK kodu (sk. tālāk).

Lai...	**Skatiet...**
Aktivizētu/deaktivizētu PIN pārbaudes funkciju	87. lpp. (**4.6.1. izvēlne**).
Mainītu PIN	87. lpp. (**4.6.2. izvēlne**).

PUK

Astoņciparu PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey - PIN atbloķēšanas atslēga) ir nepieciešams, lai mainītu deaktivizētu PIN. Iespējams, ka PUK kods tiek nodrošināts kopā ar SIM karti. Ja tā nav vai esat to pazaudējis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai no jauna aktivizētu PIN, rīkojieties šādi:

1. Ievadiet PUK kodu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
2. Ievadiet jaunu PIN pēc savas izvēles un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
3. Kad tiek parādīts uzaicinājums **Apstipriniet jauno PIN**, ievadiet to pašu kodu vēlreiz un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Ja desmit reizes pēc kārtas tiek ievadīts nepareizs PUK kods, SIM karte kļūst nederīga.
Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu jaunu karti.

PIN2

Kopā ar SIM karti nodrošinātais PIN2 kods (4-8 cipari) ir nepieciešams, lai piekļūtu speciālajām funkcijām, piemēram, zvanu maksimālo izmaksu iestatīšanai. Šīs funkcijas ir pieejamas tikai tad, ja SIM karte tās nodrošina.

Ja trīs reizes pēc kārtas tiek ievadīts nepareizs PIN2 kods, šis kods tiek bloķēts un attiecīgajām funkcijām nevar piekļūt, līdz no jauna aktivizējat PIN2, ievadot PUK2 kodu.

Lai mainītu PIN2, skatiet 89. lpp. (**4.6.7. izvēlne**).

PUK2

Astoņciparu PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2** - PIN2 atbloķēšanas atslēga), kas tiek nodrošināts kopā ar atsevišķām SIM kartēm, ir nepieciešams, lai mainītu deaktivizētu PIN2 kodu. Ja esat kodu pazaudējis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai no jauna aktivizētu PIN2, rīkojieties šādi:

1. Ievadiet PUK2 kodu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
2. Ievadiet jaunu PIN2 pēc savas izvēles un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
3. Kad tiek parādīts uzaicinājums **Apstipriniet PIN2**, ievadiet to pašu kodu vēlreiz un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Ja PUK2 kods tiek ievadīts nepareizi desmit reizes pēc kārtas, vairs nevar piekļūt funkcijām, kuru lietošanai nepieciešams PIN2 kods. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu jaunu karti.

Liegumu parole

Četrciparu zvanu liegumu parole ir nepieciešama, lai lietotu zvanu liegumu funkciju. Šo paroli iegūst no pakalpojumu sniedzēja, abonējot šo funkciju. Šo paroli var mainīt izvēlnes iespējā **Zvanu liegums** (**6.2. izvēlne**). Plašāku informāciju skatiet 106. lpp.

Informācija par veselību un drošību

Pakļaušana radiofrekvenču enerģijas ietekmei (informācija par SAR)

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate - SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.*

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zem maksimālās vērtības. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām ietver lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati uz kilogramu (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

Tālrunis darbojas ar atkārtoti uzlādējamu litija jonu standarta akumulatoru.

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē temperatūras ekstrēmi: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.

- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārtraukt darbību arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C (32 °F).
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un ? spailēm (metāla plāksnītes akumulatora aizmugurē), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, esiet saprātīgs un ievērojiet šos padomus:

1. Iepazīstieties ar savu mobilo tālruni un tā funkcijām, piemēram, ātro numuru sastādīšanu un numura atkārtošanu. Ja šīs funkcijas ir iestatītas, tās palīdzēs veikt zvanus, nenovēršot uzmanību no ceļa.

2. Ja iespējams, lietojiet brīvroku iekārtu. Ja iespējams, padariet mobilā tālruņa lietošanu drošāku, izmantojot kādu no daudzajiem šodien pieejamajiem brīvroku piederumiem.

3. Novietojiet mobilo tālruni viegli aizsniedzamā vietā. Nodrošiniet, lai mobilajam tālrunim varētu piekļūt, nenovēršot skatu no ceļa. Ja ienākošo zvanu saņemat nepiemērotā brīdī, ļaujiet uz to atbildēt balss pasta automātiskajam atbildētājam.

4. Dariet sarunbiedram zināmu, ka vadāt automašīnu; ja nepieciešams, atlieciet zvanu dzīvas satiksmes vai sliktos laika apstākļos. Bīstams var būt gan lietus, gan slapjdraņķis, gan sniegs, gan ledus, gan arī dzīva satiksme.

5. Vadot automašīnu, nepierakstiet piezīmes un nemeklējiet tālruņu numurus. Uzdevumu pierakstīšana vai tālruņu kataloga pārlapošana novērš jūsu uzmanību no jūsu primārā pienākuma - satiksmes drošības.

6. Veiciet zvanus saprātīgi un novērtējiet satiksmi; ja iespējams, veiciet zvanu brīdī, kad automašīna stāv. Mēģiniet ieplānot zvanus uz laiku, kad nevadāt automašīnu. Ja zvans jāveic braukšanas laikā, ievadiet tikai dažus ciparus, pārbaudiet stāvokli uz ceļa un atpakaļskata spoguļos un pēc tam turpiniet sastādīt numuru.

7. Neiesaistieties saspīlētās vai emocionālās sarunās, kuras var novērst jūsu uzmanību. Dariet sarunbiedram zināmu, ka vadāt automašīnu, un atlieciet sarunas, kuras var novērst jūsu uzmanību no ceļa.

8. Izmantojiet mobilo tālruni avārijas dienestu izsaukšanai. Izsauciet avārijas dienestus ugunsgrēka, satiksmes negadījuma vai medicīniskās palīdzības nepieciešamības gadījumos. Atcerieties, ka šie zvani mobilajā tālrunī ir bezmaksas!

9. Izmantojiet mobilo tālruni, lai palīdzētu citiem ārkārtas situācijās. Ja esat liecinieks autoavārijai, nozieguma izdarīšanai vai citai ārkārtas situācijai, kurā tiek apdraudētas dzīvības, izsauciet ārkārtas numuru tāpat, kā to jūsu labā darītu citi.

10. Ja nepieciešams, sazinieties ar ceļu dienestiem vai citiem mobilās palīdzības numuriem. Ja redzat salūzušu transportlīdzekli bez nopietniem bojājumiem, saplīsušu luksoforu, nelielu satiksmes negadījumu, kurā neviens nav cietis, vai transportlīdzekli, kurš, pēc jūsu rīcībā esošās informācijas, ir nozagts, sazinieties ar attiecīgajiem dienestiem.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama (piemēram, slimnīcā).

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajām drošības instrukcijām. Neveidojiet savienojumus starp nesaderīgiem produktiem.

Tāpat kā citu mobilo radiosignālus pārraidošo ierīču gadījumā, lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), lai nodrošinātu apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko iekārtu ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās iekārtas nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektronisko sirds stimulatoru darbības traucējumiem, elektronisko sirds stimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu distanci starp mobilo tālruni un elektronisko sirds stimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem.

Personām, kurām ir elektrokardiostimulatori:

- Tālrunis, kad tas ir ieslēgts, vienmēr jātur vairāk nekā 15 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora
- Tālruni nedrīkst pārnēsāt krūškabatā
- Lai pēc iespējas samazinātu traucējumu risku, tālrunis jālieto pie elektrokardiostimulatoram pretējās auss

Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju. Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts. Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs. Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Jums jākonsultējas arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, radot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioiekārtu lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi (piemēram, propānu vai butānu); vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas (piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus); kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, šūnu un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, sazināšanās ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties - lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas pakalpojumu zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piemēram, 112 vai jebkuru citu oficiālu ārkārtas zvaniem paredzētu numuru). Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet taustiņu .

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Veicot ārkārtas zvanu, sniedziet visu nepieciešamo informāciju, cik vien precīzi iespējams. Atcerieties, ka tālrunis var izrādīties vienīgā sakaru nodibināšanas iespēja negadījuma vietā; nepārtrauciet zvanu, pirms attiecīgais dienests jums to nav atļāvis.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts personāls. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Tālruņa uzlādes laikā nepieskarieties tam ar mitrām rokām. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču mūžu, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanu veiciet ar vieglā ziepjūdenī nedaudz samitrinātu mīkstu drāniņu.

- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un būt radioviļņu iekārtu lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

Skaidrojošā vārdnīca

Lai palīdzētu jums izprast šajā rokasgrāmatā lietotos galvenos tehniskos terminus un saīsinājumus un pilnvērtīgi izmantot mobilā tālruņa funkcijas, šeit sniegtas dažas definīcijas.

Zvanu liegums

Iespēja aizliegt izejošos un ienākošos zvanus.

Zvanu pāradresācija

Iespēja pārsūtīt zvanus uz citu numuru.

Zvana aizturēšana

Iespēja aizturēt zvanu, atbildot uz citu zvanu vai to veicot; pēc tam, ja nepieciešams, var pārslēgties starp šiem zvaniem.

Zvanu gaidīšana

Iespēja saņemt informāciju par ienākošo zvanu, kad viena saruna jau notiek.

Divas frekvenču joslas

Iespēja strādāt gan DCS (1800 MHz), gan GSM (900 MHz) tīklā. Tālrunis automātiski izmanto tīklu, kuram ir spēcīgāks signāls un pat pārslēdz tīklus zvana laikā viena operatora tīklā.

GPRS (General Packet Radio Service - vispārējais pakešu radiopakalpojums)

Jauns papildpakalpojums, kas nav paredzēts balss zvaniem, bet ļauj nosūtīt un saņemt informāciju mobilajā tīklā. GPRS garantē nepārtrauktu savienojumu ar internetu mobilo tālruņu un datoru lietotājiem. Tā pamatā ir globālā mobilo sakaru sistēma (Global System for Mobile Communication - GSM), komutēto ķēžu mobilo tālruņu savienojumi un īsziņu pakalpojums (Short Message Service - SMS).

GSM (globālā mobilo sakaru sistēma)

Starptautisks mobilo sakaru standarts, kas garantē dažādu tīkla operatoru saderību. GSM pārklājums pieejams gandrīz visās Eiropas valstīs un daudzās citās vietās pasaulē.

Java

Programmēšanas valoda, kurā var izveidot lietojumprogrammas, kas paredzētas lietošanai bez modifikācijām jebkurā no aparatūras platformām - gan nelielās, gan vidējās, gan lielās. Tā tiek galvenokārt virzīta un aprīkota Web vajadzībām - gan publiskajām Web vietām, gan iekštīklam. Ja Java programma tiek palaista no Web lapas, to sauc par *Java sīklietotni*. Ja tā tiek palaista mobilajā tālrunī vai peidžerī, to sauc par *MIDlet programmu*.

Numura noteikšanas pakalpojums (zvanītāja ID)

Pakalpojumi, kas ļauj abonentiem apskatīt vai bloķēt zvanītāju tālruņu numurus.

Konferences zvans

Iespēja izveidot vairāku dalībnieku savstarpēju sarunu, kurā bez jums iesaistīti vēl ne vairāk kā pieci dalībnieki.

Tālruņa parole

Drošības kods, ko izmanto, lai atbloķētu tālruni, ja ir izvēlēta iespēja automātiski bloķēt tālruni ikreiz, kad tas tiek ieslēgts.

PIN (personiskais identifikācijas numurs)

Drošības kods, kas aizsargā tālruni/SIM karti pret nesankcionētu lietošanu. PIN nodrošina pakalpojumu sniedzējs kopā ar SIM karti. Tas var būt jebkurš četru līdz astoņu ciparu skaitlis, un to pēc nepieciešamības var mainīt.

PUK (PIN atbloķēšanas atslēga)

Drošības kods, kuru izmanto, lai atbloķētu tālruni, ja trīs reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN kods. Astoņu ciparu kodu nodrošina pakalpojumu sniedzējs kopā ar SIM karti.

Viesabonēšana

Tālruņa lietošana, atrodoties ārpus mājas tīkla (piemēram, ceļojot).

SDN (Service Dialling Numbers - pakalpojumu izsaukšanas numuri)

Tālruņu numuri, ko nodrošina tīkla operators un kuri sniedz piekļuvi īpašiem pakalpojumiem, piemēram, balss pastam, katalogiem, klientu atbalstam un ārkārtas pakalpojumiem.

SIM (abonenta identifikācijas modulis)

Kartē ir mikroshēma, kurā ietverta visa informācija, kas nepieciešama, lai lietotu tālruni (tīkla un atmiņas informāciju, kā arī abonenta personiskos datus). SIM karte jāievieto tai paredzētajā vietā tālruņa aizmugurē, un to aizsargā akumulators.

SMS (īsziņu pakalpojums)

Tīkla pakalpojums, kas ļauj nosūtīt un saņemt ziņas no cita abonenta, neiesaistoties ar šo personu mutiskā sarunā. Izveidoto vai saņemto ziņu var apskatīt, saņemt, rediģēt un nosūtīt.

Izvēles taustiņi

Divi taustiņi, kas tālrunī apzīmēti ar un . Šo taustiņu lietojums:

- Atšķiras atkarībā no funkcijas, kuru konkrētajā brīdī lietojat
- Ir norādīts displeja apakšējā rindā tieši virs attiecīgā taustiņa

Balss pasts

Datorizēts automātiskais atbildētājs, kas automātiski atbild uz zvaniem, ja to nevarat izdarīt jūs pats, atskaņo sveicienu (iespējams, jūsu ierunātu tekstu) un ieraksta ziņu.

Alfabētiskais rādītājs

A

Akumulators
- norādījumi • 130
- uzlāde • 18
- zema līmeņa indikators • 19

Akumulatoru lādēšana • 18
Animācijas • 66, 70
Apgaismojums • 90
- fona • 15, 90
- spilgtums • 90

Apkope • 139
Apraide (1.10) • 72
Ārkārtas zvani • 137
Atbilde ar jebkuru taustiņu • 91
Atbildēšana
- uz otru zvanu • 52
- uz zvanu • 25

Atjaunot rūpnīcas
- iestatījumus (4.10) • 92

Atkārtošana
- automātiski • 91
- pēdējā numura • 23

Atmiņas stāvoklis
- īsziņu (1.8) • 71
- tālruņu kataloga • 41

Ātrā numura sastādīšana • 38
Ātrpiekļuve (4.9) • 92
Attēli
- īsziņās • 66, 70
- fona • 84
- ielāde • 120

Automātiska taustiņu
- bloķēšana (4.2.3) • 85

Automātiskā atkārtošana • 91
Automātiskā ieslēgšanās • 100

B

Balss pastkaste (1.9) • 71
Balss serveris • 71
Bloķēšana
- SIM kartes (4.6.5) • 88
- taustiņu • 21, 85
- tālruņa (4.6.3) • 87

B *(turpinājums)*

Burti
- ievadīšana • 42
- režīma maiņa • 43

C

Ceļojuma adapteris • 18
Cipari
- režīms • 47

D

Datuma iestatījumi (5.3.2) • 99
Displejs • 13
- iestatījumi (4.7) • 90
- ikonas • 14
- spilgtums • 90
- valoda (4.5) • 86

Drošība
- akumulatoru • 130
- darbības vide • 134
- informācija • 128, 138
- norādījumi • 7
- sprādzienbīstamā vidē • 136
- uz ceļa • 132

Drošība (4.6) • 86
Drošība uz ceļa • 132
DTMF toņi
- nosūtīšana • 50

Dzēšana
- īsziņu • 63, 64, 69
- neatbildēto zvanu • 27, 74
- piezīmju • 93, 95
- tālruņu kataloga
  - numuru • 34, 40
- uzdevumu • 98
- zvanu ierakstu • 27, 75

Dzirdes aparāti • 135

E

Elektrokardiostimulatori • 134
Elektroniskās ierīces • 134

F

Fiksētais režīms (4.6.6) • 89
Fiksēto numuru sastādīšanas
  režīms • 89
Fona apgaismojums • 15
Fona attēls • 84
Fons • 84
Funkcijas
  izvēle • 29
Funkciju/iespēju izvēle • 29

G

Gaidīšana
  zvanu • 52, 107
Gaismiņa
  indikators • 15, 90
Glabāšana • 139
Grafiks • 93
Grafiskais logotips (4.7.4) • 91
Grupas
  lietotāju • 109
  zvanītāju • 35, 36, 37

I

Ielāde (7.3) • 119
Ienākošās īsziņas • 62
Ieslēgšana/izslēgšana
  klusā režīma • 28
  mikrofona • 49
  signāls • 81
  tālruņa • 20
Ieslēgšanās/izslēgšanās
  (3.6) • 81
Iespējas
  izvēle • 29
Iestatījumi (1.5) • 68
  atjaunošana (4.10) • 92
  datuma (5.3.2) • 99
  displeja (4.7) • 90
  drošība (4.6) • 86
  krāsas • 90
  laiks (5.3.1) • 99
  modinātājs (5.4) • 100

I *(turpinājums)*

Iestatījumi *(turpinājums)*
  papildu (4.8) • 91
  skaņas (3) • 78
  tālruņa (4) • 83
  valoda (4.5) • 86
Ikonas • 14
Ilgums
  zvanu (2.5) • 76
Indikators • 15, 90
Informācija par veselību • 128
Infrasarkanā aktivizēšana
  (4.1) • 83
Internets • 112
IrDA ports • 83
Izejošās īsziņas • 63
Izklaide (7) • 111
Izvēles taustiņi • 29
Izvēlnes
  ātrpiekļuve • 56
  režīms • 84
  ritināšana • 55
  saraksts • 56

Ī

Īsziņas • 62
  šabloni (1.4) • 67
  apraide (1.10) • 72
  atmiņas stāvoklis (1.8) • 71
  balss pastkaste (1.9) • 71
  dzēšana (1.6) • 69
  iestatījumi (1.5) • 68
  jaunas rakstīšana (1.3) • 65
  nosūtītās (1.2) • 63
  objekti • 70
  saņemtās (1.1) • 62
  signāls (3.5) • 80
Īsziņu lasīšana • 62

K

Kļūdas signāls • 82
Kalendārs (5.1) • 93
Kalkulators (5.5) • 101

K *(turpinājums)*

Karte
  SIM ievietošana • 16
Klausules skaļums • 24
Klusais režīms • 28
Konferences zvans • 52
  izmešana • 54
  privāta saruna • 53
  veikšana • 52
Kopēšana
  piezīmju • 95
  tālruņu kataloga
    numuru • 34
  uzdevumu • 98

L

Labošana
  īsziņu • 62
  neatbildēto zvanu • 27, 74
  piezīmju • 95
  tālruņu kataloga
    numuru • 34
  uzdevumu • 96
  zvanītāju grupas • 37
Laiks
  formāts (5.3.4) • 99
  iestatījumi (5.3.1) • 99
  pasaules (5.3.3) • 99
Laiks un datums (5.3) • 99
Liegumi
  parole • 106, 127
  zvanu (6.2) • 105
Lielie burti
  ievadīšana • 46
Lietotāju grupas • 109
Logotips
  grafiskais (4.7.4) • 91

M

Mainīšana
  liegumu parole • 106
  paroles (4.6.4) • 88
  PIN (4.6.2) • 87
  PIN2 (4.6.7) • 89
  teksta ievades režīmu • 43
Mani iestatījumi (4.2) • 84
Mani objekti (1.7) • 70
Mazie burti
  ievadīšana • 46
Medicīniskās ierīces • 135
Meklēšana tālruņu
  katalogā • 35
Melodijas • 66, 70, 78
Mikrofona izslēgšana • 49
Minūtes signāls • 82
Modinātājs (5.4) • 100

N

Neatbildētie zvani
  (2.1) • 26, 74
Nosūtītās (1.2) • 63
Numuri
  atkārtošana • 23
  balss servera • 71
  dzēšana • 34
  fiksētā sastādīšana • 89
  ievietošana tālruņu
    katalogā • 34
  kopēšana
    tālruņu kataloga • 34
  labošana • 22
  labošana tālruņu
    katalogā • 34
  meklēšana/izsaukšana • 35
  pievienošana tālruņu
    katalogam • 35
  saglabāšana • 31
  savi • 86
Numuru labošana • 22

O

Objekti
  īsziņā • 66, 70
Operatora logotips • 91

P

Papildiestatījumi (4.8) • 91
Papildsignāli (3.7) • 82
Parole
  liegumu • 127
    mainīšana • 106
  tālruņa • 124
    mainīšana • 88
Pasaules laiks (5.3.3) • 99
Paziņojumi
  sveiciens (4.3) • 85
Pārlūks
  WAP (7.2) • 112
Pēdējā numura
  atkārtošana • 23
Piederumi • 9
Piekļuves kodi • 124
Piezīmes
  dzēšana • 93, 95
  kopēšana • 95
  labošana • 95
  rakstīšana • 94
PIN • 125
  mainīšana • 87
  pārbaude • 87
PIN2 • 126
  mainīšana • 89
Plānotājs (5) • 93
Problēmu novēršana • 121
PUK • 125
PUK2 • 126

R

Rīta zvans • 100
Radiofrekvences • 128

R *(turpinājums)*

Rakstīšana
  piezīmju • 94
  teksta īsziņu • 65
Rakstīt jaunu (1.3) • 65
Rakstzīmes
  ievadīšana • 42
  režīma maiņa • 43

S

Sūtīšana
  īsziņu • 65
  DTMF toņu • 50
  taustiņu toņu • 50
Saņemtās (1.1) • 62
Saņemtie zvani (2.2) • 74
Savienojums
  ar balss serveri • 71
  signāls • 82
Savs numurs (4.4) • 86
Signāla veids (3.3) • 79
Signāls
  īsziņas (3.5) • 80
  ieslēgšanās/izslēgšanās (3.6) • 81
  kļūdas • 82
  minūtes • 82
  papildu (3.7) • 82
  savienojuma • 82
  zvana (3.1) • 78
SIM karte
  bloķēšana • 88
  ievietošana • 16
Simbolu režīmu • 47
Skaļums
  izvēle zvanam • 78
  regulēšana • 24
Skaņas
  īsziņās • 66
  ielāde • 120

S *(turpinājums)*

Skaņas iestatījumi (3) • 78
Skaņas izslēgšana
  mikrofona • 49
  taustiņu toņu • 50
Slēgta lietotāju grupa (6.6) • 109
Slēgtā lietotāju grupa • 109
SMS
  īsziņas ikona • 62
  iestatījumi • 68
  lietošana • 51, 62
Spēles (7.1) • 111
Spilgtums (4.7.1) • 90
Sprādzienbīstama vide • 136
Sveiciens (4.3) • 85

Š

Šabloni (1.4) • 67

T

Tīkla izvēle (6.4) • 108
Tīkla pakalpojumi (6) • 103
T9 režīms • 44
Taustiņi
  apraksts • 11
  atrašanās vieta • 10
  automātiska bloķēšana • 85
  bloķēšana • 21, 85
  ātrpiekļuve • 92
  izvēles • 29
Taustiņu atbloķēšana • 21, 85
Taustiņu toņi
  izslēgšana • 50
  izvēle (3.4) • 79
  nosūtīšana • 50
  skaļuma regulēšana • 24
Taustiņu toņi (3.4) • 79
Tālruņu kataloga numuru ievietošana • 34

T *(turpinājums)*

Tālruņu katalogs • 31
  atmiņas stāvoklis • 41
  ātrā numura sastādīšana • 38
  dzēšana • 34, 40
  ierakstu pievienošana • 35
  iespējas • 34
  ievietošana • 34
  kopēšana • 34
  labošana • 34
  meklēšana/izsaukšana • 35
  numuru/vārdu saglabāšana • 31
  zvanītāju grupas • 35, 36, 37
Tālrunis
  bloķēšana (4.6.3) • 87
  iestatījumi (4) • 83
  parole • 124
Teksts
  ievadīšana • 42
  režīma maiņa • 43
Tonis
  taustiņu (3.4) • 79

U

Uzdevumi
  definēšana • 96
  labošana • 96
Uzdevumu saraksts (5.2) • 96

V

Valūtas kurss (5.6) • 102
Valoda (4.5) • 86
Vārdi
  ievadīšana • 42
  meklēšana/izsaukšana • 35
  saglabāšana • 31
Veiktie zvani (2.3) • 75
Vibrozvans • 28, 79
Viesabonēšana • 108

W

WAP pārlūks (7.2) • 112

Z

Zema akumulatora līmeņa
    indikators • 19
Zvanītājs
    grupas • 35, 36, 37
    ID (6.5) • 109
Zvanītāju identificēšana • 35, 36, 37, 109
Zvani
    aizturēšana • 48
    arhīvs (2) • 74
    atbildēšana
        uz otru zvanu • 52
        uz zvanu • 25
    atkārtošana
        automātiski • 91
    atteikšana • 25
    ārkārtas • 137
    ātrā numura
        sastādīšana • 38
    gaidīšana (6.3) • 107
    ilgums (2.5) • 76
    izmaksas (2.6) • 76
    konferences • 52
    liegumi (6.2) • 105
    neatbildētie (2.1) • 26, 74
    no tālruņu kataloga • 35
    numura atkārtošana • 23
    pāradresēšana (6.1) • 103
    pārtraukšana • 23
    saņemtie (2.2) • 74
    starptautiski • 22
    veikšana • 22
    veiktie (2.3) • 75

Z *(turpinājums)*

Zvans
    signāls (3.1) • 78
    skaļums (3.2) • 78
    veids (3.3) • 79
Zvanu aizturēšana • 48
Zvanu atteikšana • 25
Zvanu ilgums • 76, 82
Zvanu izmaksas (2.6) • 76
Zvanu pāradresēšana
    (6.1) • 103

Divu frekvenču joslu GPRS tālrunis SGH-C100

Ātrās uzziņas kartīte

Piekļuve izvēlņu funkcijām	① Nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**. ② Ritiniet izvēlņu sarakstu, lietojot taustiņu ⌒ vai ⌣, līdz sasniedzat nepieciešamo izvēlni. ③ Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. ④ Ritiniet iespēju sarakstu, lietojot taustiņu ⌒ vai ⌣, līdz tiek izvēlēta vajadzīgā iespēja. ⑤ Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

• *Katrs no abiem izvēles taustiņiem (💬 un 💬) veic funkciju, kuru norāda teksts virs taustiņa (displeja apakšējā rinda).*

Ieslēgt/izslēgt	Nospiediet un turiet taustiņu ☎\⏻.
Piezvanīt	① Ievadiet numuru. ② Nospiediet taustiņu ☎.
Beigt zvanu	Īsi nospiediet taustiņu ☎\⏻.
Apskatīt neatbildētos zvanus uzreiz pēc tam, kad neesat uz tiem atbildējis	① Nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**. ② Ritiniet neatbildēto zvanu sarakstu ar taustiņu ⌒ un ⌣. ③ Lai atzvanītu, nospiediet taustiņu ☎.

Atbildēt uz zvanu	Nospiediet taustiņu .
Regulēt skaļumu	Nospiediet taustiņu ▲ vai ▼ tālruņa kreisajos sānos.
Saglabāt numurus tālruņu katalogā	① Ievadiet numuru. ② Nospiediet izvēles taustiņu **Saglabāt**. ③ Izvēlieties kategorijas ikonu. ④ Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. ⑤ Izvēlieties atmiņu. ⑥ Ievadiet vārdu. ⑦ Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. ⑧ Ja nepieciešams, mainiet novietojumu. ⑨ Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. ⑩ Nospiediet \⑩, lai atgrieztos galvīsaknes režīmā.

Meklēt numurus tālruņu katalogā	① Nospiediet izvēles taustiņu **Vārds**. ② Izvēlieties iespēju **Meklēt**. ③ Ievadiet vārda sākumu. ④ Lai ritinātu vārdu sarakstu, nospiediet taustiņu vai . ⑤ Nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**. ⑥ Lai ritinātu numuru sarakstu, nospiediet taustiņu vai . ⑦ Nospiediet taustiņu , lai izsauktu numuru.
Izvēlēties signāla veidu	① Izvēlieties izvēlnes iespēju **Signāla veids (3.3)**. ② Izvēlieties iespēju: **• Tikai apgaismojums** **• Melodija** **• Vibrozvans** **• Vibr.+melodija** ③ Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE

(Product Name)

SGH-C100

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.2.1 (07-2000)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (09-2000)
SAR	**: EN 50360**
Network	**: EN 301 511 V7.0.1(12-2000)**

We hereby declare the [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 03. 13

In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorised person)

* For the phone number or the address of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.